




# Ariete

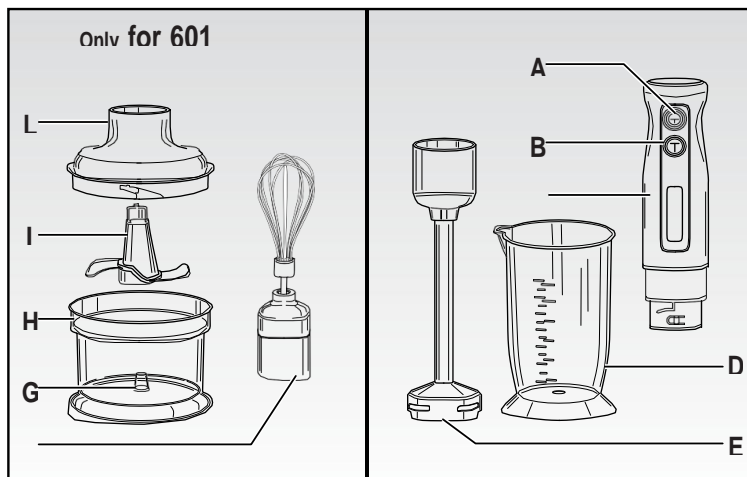


1. ábra

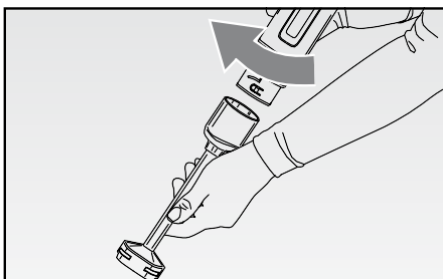


2. ábra

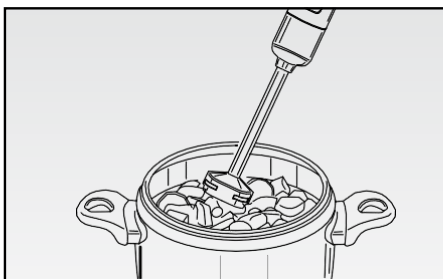


3. ábra

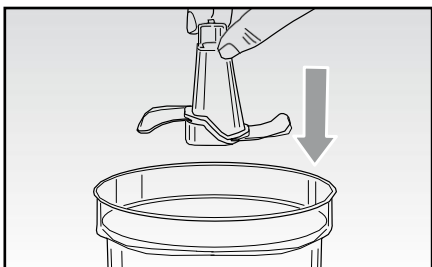


4. ábra

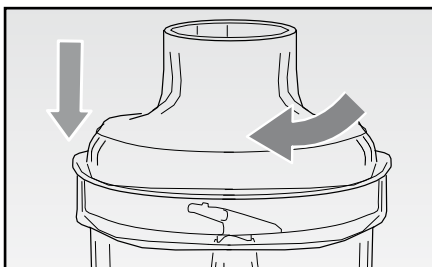

5. ábra

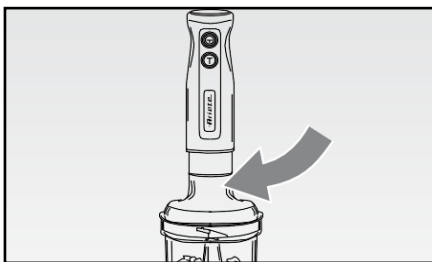

6. ábra

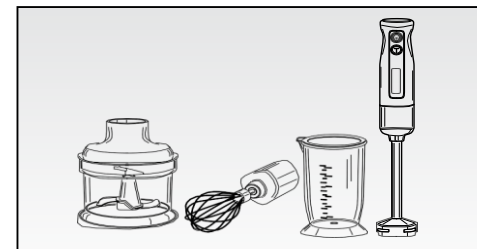

ARIETE 601 / 601.1 Breakfast botmixer / botmixer szett

**FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.** Az elektromos készülékek használatakor meg kell tennie a szükséges óvintézkedéseket, amelyek a következők:

1. Győződjön meg arról, hogy a készülék adattábláján szereplő feszültség megegyezik a hálózati áram feszültségével.
2. Mindig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, ha felügyelet nélkül hagyja, valamint összeszerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózatról, mielőtt tartozékokat cserél, vagy a mozgó alkatrészekhez nyúlna.
3. Soha ne helyezze a készüléket hőforrásra vagy annak közelébe.
4. Használat közben mindig sima, vízszintes felületre helyezze a készüléket.
5. Soha ne hagyja a készüléket kitéve az időjárási hatásoknak (eső, nap stb.).
6. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érintkezzen forró felületekkel.
7. Ezt a készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, ha felügyeletet kaptak, és megértették a használatból járó veszélyeket.
8. A készüléket gyermekek nem használhatják. Tartsa a készüléket és a vezetéket gyermekektől távol.
9. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
10. Soha ne helyezze a készüléket, dugóját vagy tápkábelét vízbe vagy más folyadékba; csak nedves ruhával törölje le.
11. Mindig győződjön meg róla, hogy a keze alaposan megszáradt, mielőtt a készüléken lévő kapcsolókat használná vagy beállítaná, illetve mielőtt megérintené a tápkábelt vagy a hálózati csatlakozókat.
12. Tartsa távol a tápkábelt éles tárgyaktól. Ne tekerje a tápkábelt a készülék köré.
13. Ne használja a készüléket mosogató közelében. Ne használja nedves kézzel.
14. A készülék üzembe helyezése előtt győződjön meg arról, hogy tökéletesen össze van szerelve.
15. Soha ne használja a készüléket üresen.
16. SOHA NE ÉRINTSE MEG A MOZGÓ ALKATRÉSZEKET.
17. A sérülések elkerülése érdekében óvatosan kezelje a késeket.
18. Ne használja a készüléket, ha a kések sérültek.
19. Ne használja a készüléket túl kemény ételek (például csontos hús) darálására.
20. Győződjön meg arról, hogy a csatlakozódugó ki van húzva a konnektorból, mielőtt behelyezi vagy eltávolítja a tartozékokat, amikor a készüléket tisztítja, vagy amikor egy ideig nem használja.
21. Működés közben ne tegye az ujjait, és ne helyezzen fémszerszámokat (villákat, késeket stb.) a készülékbe.
22. Ügyeljen arra, hogy haja vagy ruházata ne kerüljön a pengék közelébe.
23. A motorház eltávolítása előtt hagyja teljesen leállni a különböző tartozékokat (pengék), és húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.
24. A készülék korlátozott, legfeljebb 30 másodperces használatra készült. Hagyja a készüléket legalább 30 percig szobahőmérsékleten lehűlni az új használat előtt, hogy elkerülje a motor túlterhelését.
25. Ha a penge nem forog, vagy nem forog szabadon, a sérülések elkerülése érdekében azonnal állítsa le a működést. Húzza ki a készüléket. Ellenőrizze, hogy a pengék akadálytalanul mozognak, és győződjön meg arról, hogy az étel nem túl kemény, vagy a tartály nincs túl tele.
26. A készülék élelmiszerek aprítására és különféle élelmiszerek keverésére szolgál.
27. A készülék kihúzásakor a csatlakozót fogja meg, és húzza ki közvetlenül a konnektorból. Soha ne húzza meg a tápkábelt.
28. Ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a csatlakozó sérült, vagy ha maga a készülék hibás. Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében azt egy speciális kábelre vagy szerelvényre kell kicserélni, amely a gyártótól, szervizképvisletétől vagy hasonlóan képzett személytől beszerezhető.
29. Soha ne hagyja, hogy a kábel lógjon olyan helyen, ahol gyermekek hozzáférhetnek.
30. Ne veszélyeztesse a készülék biztonságát nem eredeti vagy a gyártó által nem jóváhagyott alkatrészek használatával.
31. Ezt a készüléket háztartási és hasonló alkalmazásokra tervezték, például: - üzletek, irodák és

egyéb munkakörnyezetek személyzeti konyhái; - szállodák, motelek és egyéb „bed and breakfast” típusú vendéglátó egységek; - és hasonló, nem kiskereskedelmi alkalmazások. 32. Ez a készülék megfelel a 2014/35/EU és az EMC 2014/30/EU irányelveknek, valamint a 2004.10.27-i 1935/2004/EK rendeletnek az élelmiszerekkel érintkező anyagokra vonatkozó meghatározásának. 33. Abban az esetben, ha úgy dönt, hogy megsemmisíti a készüléket, javasoljuk, hogy a tápkábel levágásával tegye működésképtelenné. Minden veszélyes alkatrészt ártalmatlanítson, figyelemmel a gyermekekre, akik esetleg játszhatnak a készülékkel vagy annak alkatrészeivel. 34. A csomagolóanyagot soha ne hagyja gyermekek számára hozzáférhető helyen, veszélyes.



35. A termék 2012/19/EU európai irányelv szerinti megfelelő ártalmatlanításához olvassa el és olvassa el a termékhez mellékelt tájékoztatót. 36. A névleges teljesítmény az aprítófej teljesítményén alapul. Az egyéb tartozékok alacsonyabb teljesítményt biztosítanak. 37. Legyen óvatos, ha forró folyadékot önt a turmixgépbe, a gőz hirtelen kicsaphat a készülékből.

### NE DOBJA KI EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

#### A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (1. ábra)

- A. Min. sebesség
- B. Turbó sebesség gomb
- C. Motorház
- D. Mércézett pohár
- E. Botmixer szár

#### Csak a Mod. 601/1:

- F. Habverő rögzítő
- G. Aprítókés szerelvénytengely
- H. Aprítótál
- I. Aprítópenge
- J. L Aprító fedél

**FIGYELEM:** Miután kivette a készüléket a csomagolásból, az első használat előtt alaposan mosson le vízzel és enyhe mosogatószerrel minden alkatrészt, amely élelmiszerekkel érintkezik.

A készüléket akkor is húzza ki a konnektorból ha nem működteti, illetve mielőtt egyes alkatrészeket felszerel vagy eltávolít, vagy tisztítás előtt.

**A BOTMIXER HASZNÁLATA** - Szerelje fel a motorházat (C) a tengelyre (E): zárja össze a két részt úgy, hogy a tengelyen lévő „nyitott lakat” szimbólumot a motortesten lévő nyílhoz igazítja, majd forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a helyére nem kattann. (2. ábra). - A botmixer (E) alkalmas szószok, levesek, majonézek és turmixok készítésére.

**Habverő (csak Mod. 601/1)** - Szerelje fel a motorházat (C) a habverőre (F): illessze a két részt úgy, hogy a habverőn lévő „nyitott lakat” szimbólumot a motortesten lévő nyílhoz igazítja, majd forgassa a motorházat kattanáig. (2. ábra). A habverő (F) tejszín és tojásfehérje felverésére, valamint lágy keverékek készítésére szolgál.

**Használati útmutató** - A készüléket összeszerelés után dugja be a konnektorba, tegye bele az ételt (3. ábra), és indítsa el a minimális sebesség gomb (A) megnyomásával. A használatától függően a megfelelő gomb (B) megnyomásával a „Turbo” maximális sebesség is beállítható. A készülék legjobb teljesítménye impulzus üzemmódban érhető el, ha nagyon rövid ideig (2-3 másodpercig) megnyomja az (A-B) gombot. - A botmixer (E) a mellékelt beosztásos tartállyal (D) használható. A botmixer (E) közvetlenül a forró ételt tartalmazó serpenyőbe is helyezhető, de az ételt a túlmelegedés elkerülése érdekében vegye le a tűzről. A feldolgozás során a kiforrás elkerülése érdekében tanácsos magas szélű edényeket használni, és a készüléket akkor be-/kikapcsolni, amíg az élelmiszert tartalmazó edényben van. A termék legjobb határfoka és a túlmelegedés elkerülése érdekében ajánlatos szakaszos üzemmódban használni. Soha ne dolgozzon fel forró ételt, hogy elkerülje az égésvesztést. Kikapcsolás után hagyja megállni a késeket mielőtt kivesszi az ételt a készülékből, csak ezután folytassa az

előkészítést. **FIGYELEM:** A motorház (C) eltávolítása előtt hagyja teljesen megállni a késeket, csak ezután húzza ki a készüléket. - Forgassa el a botmixer tengelyét (E) az eltávolításhoz. **FIGYELEM** Ha a készülék nem működik, ellenőrizze, hogy a tartozékok megfelelően vannak-e behelyezve. Ne használja a készüléket hőforrásokkal érintkező serpenyőben. Mindig vegye le a serpenyőt a hőforrásról, helyezze stabil, sima felületre, és hagyja kihűlni. Ha szükséges, az ételt az edény oldaláról egy megfelelő spatulával távolítsa el, és vigye a közepére. A pengék élesek, óvatosan kezelje őket. A személyi sérülések és a készülék károsodásának elkerülése érdekében mindig tartsa távol a kezét és a konyhai eszközöket a mozgó pengéktől és tárcsáktól.

**AZ APRÍTÓ HASZNÁLATA** (csak a 601/1-es Mod. esetén) - Szerelje fel a pengét (I) a serleg (H) tengelyére (G) (4. ábra). **FIGYELEM:** A sérülések elkerülése érdekében óvatosan kezelje a késeket. A fedél eltávolítása előtt várja meg, amíg az aprító teljesen leáll.

- Vágja az élelmiszert apró darabokra (1,5 x 1,5 cm), és helyezze be a serlegbe (H). - Helyezze a fedelet (L) a serlegre (H), és forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, amíg teljesen be nem pattann (5. ábra). Győződjön meg arról, hogy a penge felső része (I) megfelelően be van illesztve a fedél alján lévő megfelelő foglalatba. **FIGYELEM:** A készülék használata előtt győződjön meg arról, hogy a kések és a fedél megfelelően fel vannak szerelve. - Helyezze a motorházat (C) a fedélre (L). Igazítsa a fedélen lévő „nyitott lakat” szimbólumot a motorházon lévő nyílhoz, és forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a helyére nem kattann (6. ábra). - Szerelje össze a készüléket és indítsa el a minimális sebesség gomb (A) megnyomásával. Néhány másodperc elteltével, az elkészítéstől és az étel fajtájától függően a sebességet növelni tudja a „Turbo” maximális sebesség gomb (B) megnyomásával. A készülék legjobb teljesítménye impulzus üzemmódban érhető el, ha nagyon rövid ideig (2-3 másodpercig) nyomja az (A-B) gombot. **FIGYELEM:** Ha a készülék nem működik, ellenőrizze, hogy a tartozékok megfelelően vannak-e behelyezve. - Ha szükséges, az ételt a serleg oldaláról (H), egy megfelelő spatulával távolítsa el, a motorház (C) és a fedél (L) eltávolítása után, majd vigye közepre. - A művelet megszakításához csak engedje el a lenyomott sebességgombot (A-B). A készülék lehetővé teszi az élelmiszerek nagyon rövid idő alatt történő feldarabolását. **FIGYELEM:** Ne működtesse a készüléket folyamatosan 30 másodpercnél tovább. Várjon legalább 2 percet, mielőtt újra használja. A készülék működése közben ne távolítsa el az ételt az edény oldalairól. Először kapcsolja ki a készüléket, majd húzza ki a konnektorból.

Étel	Idő	Sebességfokozat
Hús - 300g	30 mp	Maximum speed (Turbo)

EGYÉB TARTOZÉKOK HASZNÁLATA (NINCS A CSOMAGOLÁSBAN) Mini aprító – a rendeléshez forduljon a szerviz- és ügyfélszolgálathoz.

#### TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

##### FIGYELEM:

A KÉSZÜLÉKET, A DUGÓT ÉS A HÁLÓZATI KÁBELT SOHA NE MERÍTSE VÍZBE VAGY MÁS FOLYADÉKBA.

A TISZTÍTÁSHOZ CSAK NEDVES KENDŐT HASZNÁLJON.

HA NEM HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET AZ EGYES ALKATRÉSZEK FELSZERELÉSE, ELTÁVOLÍTÁSA ELŐTT VAGY TISZTÍTÁSKOR HÚZZA KI A KONNEKTORBÓL. A pengék élesek, óvatosan kezelje őket. - Távolítsa el az összes használt tartozékot a korábban leírt összeszerelési műveletekhez képest fordított módon. - A motorház (C) tisztításához használjon enyhén nedves ruhát. - Az aprítóserleg (H) és a penge (I) a mosogatógép felső részében max. 50°C/ 122°F hőmérsékleten tisztítható. A többi tartozékot folyó víz alatt, enyhe tisztítószerrel mossa el. **FIGYELEM:** A készüléket ne tisztítsa súroló hatású vagy éles tárgyakkal. Tisztítás után hagyja teljesen megszáradni a készüléket.