

Ariete








**1313 Kávőző
HASZNÁLATI UTASÍTÁS**



Az útmutató

A készüléket a jelenleg érvényben lévő Európai Szabályzásnak megfelelően gyártották annak érdekében, hogy használóját megóvják minden lehetséges veszélytől. Még ha Ön ismeri is a készüléket, kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót. A készüléket a balesetek és veszélyes helyzetek elkerülése érdekében csak arra a célra használja, amire azt gyártották. A továbbiakban is legyen kéznél ez a használati utasítás. Amennyiben Ön mások rendelkezésére bocsátja a készülékét, ne felejtse el ezt a kiadványt is hozzáférhetővé tenni.

Az útmutatóban a következő jelöléseket használjuk:



-  Gyermek számára veszélyes
-  Áramütés
-  Egyéb veszélyhelyzetek
-  Égési sérülés veszélye
-  Anyagsérülés

Javasolt felhasználás

A készüléket eszpresszó kávé, capuccino, tea és kivonatok készítésére használja. A gyártó az ettől eltérő felhasználást tiltja, és a nem megfelelő használatból eredő bármilyen hibáért, balesetért semmilyen felelősséget nem vállal. A nem megfelelő használat semmissé teszi a vevő bármilyen kárigényét.

Egyéb kockázatok

A készülék kialakítása nem teszi lehetővé, hogy megvédjük a felhasználót a kifröccsenő forró víz és gőz okozta sérülésektől.

-  Égési sérülés veszélye. Amikor a készülékben forró víz és gőz áramlik, ne irányítsa sem más, sem önmaga felé.
-  Csak élelmiszer tárolására gyártott edényeket használjon.

FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK FIGYELMESEN OLVASA EL EZEKET AZ ELŐÍRÁSOKAT.

- A készüléket kizárólag háztartási célokra illetve az itt felsorolt alkalmazásokra tervezték:
 - üzletek, irodák és egyéb hivatalos helyek személyzete részére
 - hotelek, motelek és egyéb bentlakásos intézmények vendégei részére
 - félpanziós elhelyezést adó intézmények vendégei részére



- A gyártó és a forgalmazó minden, a nem rendeltetésszerű használatból adódó káreseményért és sérülésért való felelősséget elhárítja.
- Javasoljuk, hogy tartsa meg az eredeti dobozt és a csomagolást, mert ingyenes Központi Szervizünk nem vállal felelősséget a nem megfelelő csomagolásban visszaküldött termékek esetleges sérüléseiért.
- A készülék megfelel a 27/10/2004, 1935/2004 sz. (EC) Szabályzat ételminszerrrel érintkező anyagokra vonatkozó részének.

Gyermekek számára veszélyes

- A készüléket 8 évnél idősebb gyermekek, csökkent fizikai, szellemi és érzékszervi állapotban lévő felnőttek, illetve a készülék használatában gyakorlatlan személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha felvilágosítást kaptak a biztonságos üzemeltetésről és megértették a lehetséges kockázatokat.
- A készülék tisztítását és használat utáni karbantartását csak 8 évnél idősebb gyermekek végezhetik, felügyelet mellett.
- A gyermekeket a munkamenet egész során felügyelje, hogy biztosan ne játszanak a készülékkel.
- A csomagolást ne tartsa a gyermekek számára hozzáférhető helyen, mert balesetet okozhat.
- Amennyiben a készüléket leszereli, javasoljuk, hogy vágja el a tápkábelt. Szintén javasolt minden egyes lehetséges veszélyt hordozó alkatrész ártalmatlanítása, hogy megelőzze a személyi sérülést. Ne engedje, hogy a gyermekek játszanak a készülékkel, vagy annak alkatrészeivel.
- A gőzfűvőka tűjét ne tartsa gyermekek által könnyen hozzáférhető helyen: lenyelhetik, vagy sérülést okozhatnak vele.

Áramütés

- Soha ne tartsa a készüléket és a tápkábelt 8 éven aluli gyermekek számára hozzáférhető helyen.
- Ne hagyja a kábelt gyermekek számára hozzáférhető helyen lógni.
- Mielőtt a készüléket csatlakoztatja a hálózathoz, ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készülék alján található jelölésnek.
- A gyártó által nem jóváhagyott hosszabbítók használata személyi sérülést és vagyoni kárt okozhat.
- Mielőtt feltölti a készülék tartályát, húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- Amennyiben a tápkábel megsérül, a cseréjét a gyártó, szakszerviz, vagy megfelelően képzett szakember végezze, hogy elkerülje a kockázatot.
- Ha a készülék feszültség alatt lévő részei ne érintkezzenek vízzel: rövidzárlatot okoz!

- A hálózati csatlakozót húzza ki az aljzatból tisztítás vagy karbantartás előtt.
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba.

Egyéb veszélyhelyzetek

- Válasszon kellően tiszta és jól megvilágított helyen lévő hálózati csatlakozót.
- A készüléket ne emelje fel a tartálynál illetve a tálcánál fogva, mindig a készüléktestet fogja meg.
- SOHA ne töltse a tartályt a MAX jelölést meghaladó szintre.
- Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha csatlakoztatta az elektromos hálózathoz.
- A készüléket mindig vízszintes, szilárd felületen működtesse.
- A készüléket tilos használni, ha leejtette, ha sérülés nyomai láthatóak rajta, vagy ha szivárog belőle a víz. Ne használja a készüléket, ha a kábel vagy a hálózati aljzat sérült. A balesetek megelőzése érdekében minden javítást, beleértve a kábel cseréjét szakszervizben, vagy megfelelően képzett szakemberrel végeztesse.

Égési sérülés

- Ne érintse meg a készülék külső fém részeit és a szűrőtartót amikor a kávéfőző működik, mert égési sérüléseket okozhatnak.
- Ne irányítsa a gőzfűvőkát vagy a forró vizet a teste felé: égési sérülést okozhat!
- Ha a víz nem folyik ki az adagolóból, valószínűleg eltömődött a szűrő. Ebben az esetben óvatosan mozdítsa meg és távolítsa el az adagolót, mert a készülékben lévő nyomás a víz hirtelen kiömlését vagy kifröccsenését okozhatja. Majd tisztítsa meg a készüléket a megfelelő bekezdésben leírtak szerint.





Anyagkárosodás

- A készüléket szilárd felületen tartsa és működtesse.
- Ne működtesse a készüléket víz nélkül, ez megrongálhatja a szivattyút.
- Soha ne öntsön forró vagy forrásban lévő vizet a tartályba.
- Ne tegye a készüléket forró felületre vagy nyílt láng közelébe, hogy elkerülje a készülék károsodását.
- A kábel nem érintkezhet a készülék forró alkatrészeivel.
- Ne használjon ásványvizet (szénsavas vizet).
- A szűrőbe csak őrölt kávé tegyen. Más állag használata komoly sérülést okoz a készülékben.

- A darálás beállított szintjét ne változtassa meg darálás közben. A darálóba csak szemes kávé tegye.
- Ne hagyja a készüléket 0 C alatti hőmérsékleten, mert a forralóban maradt víz megfagyhat és kárt okozhat.
- Ne használja a készüléket szabadtéren.
- Miután a kávéfőzőt kihúzta a konnektorból, és az alkatrészei teljesen lehültek, tisztítsa meg a készüléket egy puha nedves ruhával, pár csepp enyhe hatású tisztítószerrel (ne használjon súrolószereket, mert károsítja a készülék műanyag részeit).

NE DOBJA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

A Tartály fedél	1 Gőz/Forró víz kioldó gomb
B Víz tartály	2 On/Off gomb kijelzővel
C Kábel	3 Vízkő kontroll kijelző 
D Kapszula filter	4 1 csészes kávé gomb  kijelzővel
E 1 csészes szűrő	5 Gőz/Forró víz működés kijelző 
F 2 csészes szűrő	6 2 csészes kávé  gomb kijelzővel
G Szűrőtartó	7 Kávédaráló gomb kijelzővel
H Tejtartály	8 Manométer
I Gőz fúvóka	
J Gőz/Forró víz adagoló	
K Szűrőtartó ház	
L Kávédaráló	
M Csepptálca	
N Szintjelző	
O Csészetartó rács	
P Csúszka a darálási szint beállításához	
Q Tű a gőzfúvóka tisztításához	
R Kávé tömörítő	
S Vízlágyító szűrő Delonghi	
T Szemes kávé tartály fedél	
U Szemes kávé tartály	

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az első használat előtt

Bontsa ki a csomagolást, és ellenőrizze, hogy minden alkatrész megvan-e. Tegye a készüléket egy vízszintes, szilárd felületre. Mossa el a kapszula szűrőt, az 1 és 2 csészes szűrőt, és a szemes kávé tartó fedelét.

A vízlágyító filter beállítása

Vegye ki a vízlágyító filtert a dobozból. Fordítsa el a dátumlemez, úgy, hogy a következő két hónapi használatot mutassa (3. ábra).

Figyelem: normál használat esetén a vízlágyító szűrő élettartama 2 hónap. Ha a készüléket nem használja állandóan, és a szűrőt beletette, annak élettartama maximum 3 hét.

Csak Delonghi szűrőt használjon, kereskedelmi forgalomban beszerezhető.

A szűrő aktiválásához engedjen át csapvizet a résein keresztül, addig, amíg a másik oldalán kifolyik a víz. Legalább 500 ml vizet hagyjon átfolyni. (4. ábra).

Vegye ki a tartályt a készülékből (5. ábra). Töltse meg a tartályt csapvízzel a MAX szintig. Tegye a tartályba a vízlágyító szűrőt. Merítse a szűrőt teljesen vízbe kb. 10 másodpercre. Döntse meg, hogy a levegőbuborékok eltávozzanak belőle. Kicsit préselje össze, hogy a maradék levegő is távozzon (7. ábra).

Tegye filtert a helyére, a tartály alján (8. ábra). Szorosan nyomja rá a tartályra.

Az első használat


Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adatai között szereplő feszültséggel. Miután a MAX szintig töltötte a tartályt, illessze azt a készülékbe (9. ábra). A megfelelő működés érdekében, pontosan illessze helyére a tartályt (6. ábra).

Dugja be a készüléket a konnektorba.


Illessze be a szűrőtartót, szűrő nélkül.

Nyomja meg az ON/Off gombot. A kijelző villogni kezd. Mikor a készülék eléri a kávéfőzéshez megfelelő hőmérsékletet, 1 csészes kávé, a 2 csészes kávé és a daráló kijelző állandó fényre vált.


Figyelem: amennyiben a vízforralóba nem jut elegendő mennyiségű víz, valamennyi kijelző egyidejűleg világítani fog. A működés helyreállításához olvassa el a "Tartály feltöltése használat közben" bekezdést.

Az újraindításhoz kapcsolja ki a készüléket. Töltse fel a tankot csapvízzel. Kapcsolja be a készüléket ismét. Várja meg, amíg a készülék készenléti állapotba áll, és minden kijelző világít. Fordítsa befelé a gőzfúvókát, a csepptálca felé. Fordítsa a gőz/forró víz gombot jobbra, "víz" () pozícióba (14. ábra).




Figyelem: a melegítés során a készülékből a szűrőtartón keresztül víz folyik, kb. 50 ml.

Figyelem: Győződjön meg róla, hogy a gőz/forró víz adagoló kapcsolója középső  állásban van, egyébként a készülék nem melegíti a vizet. Ha a kapcsoló megfelelően áll, a víz melegszik, a működés kijelző gyorsan villogni kezd.

Tegye a mellékelt tejtartályt a szűrőtartó alá (11. ábra).



Nyomja meg a 2 csészes kávé adagoló gombot (12. ábra). Várja meg, amíg a víz átfolyik a szűrőn. Tegye a tej tartályt a gőz/forró víz cső alá (13. ábra). Állítsa a gőz/forró víz adagoló gombot jobbra, "víz" állásba. Várjon, amíg a forró víz átfolyik a gőz csövön. Zárja el a vizet a gőz/forró víz adagoló gombjának  középső állásba fordításával.

Ismételje a műveletet mindaddig, amíg az összes víz a tartályba folyik. A készülék most készen áll a kávéfőzésre.

Figyelem: Ezt a műveletet mindig ismételje meg, ha a készüléket nem használta néhány napja. Ha a tartály üres, rezgést fog észlelni és hangos zajt hall. Az egy csészes  és két csészes  kávé és a daráló  kijelző villogni fog. A működés helyreállításához olvassa el a „Tartály feltöltése működés közben” bekezdést.

Kávé készítése

Ellenőrizze a tartályban lévő víz mennyiségét. Ellenőrizze, hogy a tartály illesztése megfelelő-e. Tegye be a megfelelő szűrőt a szűrőtartóba (G): választhatja az 1 csészt

 (E), vagy a 2 csészt .

Figyelem: ha a kisebb mennyiségű kávé lefőzését választja, mindig friss kávéat ihat.

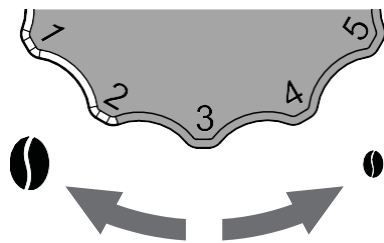
A szemcseméret beállítása

A szemcseméretet a darálási szint beállításával tudja változtatni. A szemcseméret befolyásolja a kávé ízét és a krémességét.

Próbálja változtatni ezt a paramétert, hogy kitapasztalja mi Önnek a legmegfelelőbb.

A skálán 1-11ig állíthatja be a darálás szintjét. Az alacsonyabb szám durvább őrleést jelent. A magasabb szám finomabb őrleést jelent.

Első alkalommal válasszon egy 3-as szintet, majd váltogassa a szintet, és tapasztalja ki az Önnek megfelelő szemcseméretet, az Önnek legjobb ízű kávéat.



Tolja a csúszkát (P) a darálási szint változtatásához balra a durvább, jobbra a finomabb őrlemény eléréséhez.

Figyelem: A kávé nem jut át azonnal a darálón, a darálóban lévő megmaradt szemcsék miatt. A darálás szintjének megváltoztatása néhány adag kávé lefőzése után lesz érzékelhető.






Figyelem!

A darálási szint megváltoztatása csak a daráló bekapcsolt állapotában lehetséges.

1 és 2 csészes kávé főzése

Meghatározhatja a szűrőbe tett kávé mennyiségét, illetve a kávédaráló működési idejét. A kávé mennyisége befolyásolja a kávé ízét és a krémességét. Próbáljon ki többféle beállítást, hogy megtapasztalja az Ön számára legkellemesebb beállítást.

Minden egyes alkalommal, amikor megnyomja a daráló gombját , darált kávé ürül a darálóból. A darálás megkezdése előtt tegye a szűrőtartót (G) a daráló alá (18. ábra). Nyomja meg egyszer a daráló gombját , ha 1 csésze kávé szeretne főzni. Nyomja meg a daráló gombját  kétszer, hogy 2 csésze kávé főzzön. A darálni kívánt kávé mennyiség kiválasztásához tartsa nyomva a daráló gombját a megfelelő ideig. A daráló annyi ideig fog működni, amennyi ideig lenyomva tartja a gombot. Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszer a daráló gombját, ha 1 csésze kávé szeretne főzni. Nyomja meg és tartsa lenyomva a daráló gombját kétszer, hogy 2 csésze kávé főzzön.

FIGYELEM: Ha kétszer nyomja meg a gombot, a két lenyomás között 1,5 másodpercnél rövidebb idő teljen el.

Ha befejezte a kiválasztást, nyomja meg a daráló gombját .


FIGYELEM: a darálási szint beállítása befolyásolja a darált kávé mennyiségét. Minden alkalommal, amikor változtatja a darálási szintet, az 1 és 2 csészes beállítást is meg kell ismételnie.


A készülék melegítési üzemmódja és a kávé kifolyása szünetel, amíg a daráló működik.

A vízmennyiség beállítása 1 és 2 csésze kávé főzéséhez

Beállíthatja az átfolyó víz mennyiségét aszerint, hogy 1 vagy 2 csésze kávé szeretne (a beállítás az átfolyás idejét szabályozza). A víz mennyisége befolyásolja a kávé ízét és a krémességét. Próbáljon ki többféle beállítást, hogy megtapasztalja az Ön számára legjobb ízt.

FIGYELEM: A kifolyó víz mennyiségét akkor kell beállítani, amikor a kávé kifolyik.

Az egy csésze kávé lefőzéséhez való mennyiséget az 1 csésze gomb  megfelelő ideig való lenyomásával állíthatja be. A vízmennyiséget a lenyomás idejével szabályozhatja. A két csésze

kávé lefőzéséhez való mennyiséget a 2 csésze gomb  megfelelő ideig való lenyomásával állíthatja be. A vízmennyiséget a lenyomás idejével szabályozhatja.

A manométer beállítása

A készüléket felszereltük egy manométerrel (8) is, hogy jelezze a vízmennyiség, a kávé mennyiség és a darálási szint megfelelő beállítását.

Előkészítés

A kávéfőzés első szakaszában a készülék a darált kávéat készíti elő. A gép alacsony nyomáson működik.



A manométer tűje a "Pre Infusion" sávban áll.

Az optimális kávé

A víz nyomása lépcsőzetesen emelkedik. Ebben a szakaszban a manométer tűje az "Optimal Café" sávban áll. A kávé így a megfelelő nyomáson készül.

Túl gyenge kávé



Ha a kávé kifolyása közben a manométer tűje a "Pre Infusion" sávban marad, a kávé alacsony nyomáson fog kifolyni. A víz túl gyorsan folyik át az örlött kávéon. A kávé így túlságosan vizes lesz, kevésbé krémes, és az íze nem megfelelő. Okozhatja a túl nagyra darált kávé, a nem megfelelő mennyiségű kávé a kávészűrőben, és az, hogy az örlött kávé nem megfelelően tömörítette.

Túl erős kávé

Ha a kávéfőzés során a manométer tűje túlhalad az optimális szakaszon, és vörös sávban áll, a kávé túl magas nyomáson készül. Ez akkor jelentkezik, amikor a víz nehezen halad át az örlött kávéon. A kávé így túl erős lesz, kevés krém képződik rajta, az íze pedig keserű. Okozhatja a túlságosan finomra örlött kávé, a túl nagy mennyiségű örlött kávé a szűrőben, illetve, hogy az örlött kávé túl erősen tömörítette.



A jó kávé főzésekor egyensúlyba kell hozni az édes, fanyar és keserű ízeket. A kávé ízét meghatározza a kávébab fajtája, a pirítása, a frissessége, a szemcseméret, az örlött kávé mennyisége, és a szűrőbe préselés nyomása. Tapasztalja ki saját maga a meghatározó tényezők egyensúlyát, hogy izlésének megfelelő kávé készíthessen. Emellett, vegye figyelembe a manométeren található javaslatokat.


Kávéfőzés

Válassza az egy  vagy két  csésze kávé főzését, attól függően, hogy milyen mennyiséget akar főzni. Tegye a szűrőt a szűrőtartóba (17. ábra).

Tegye a tartót a kávédaráló alá (18. ábra). Illessze a szűrőtartót a fűlekbe.

Ha szükséges, állítsa be a darálás szintjét.

Nyomja meg a daráló gombját  egyszer, ha 1 csésze kávé szeretne főzni. Nyomja meg a daráló gombját  kétszer, ha 2 csésze kávé szeretne főzni.



A kávé tömörítő segítségével tömörítse a szűrőben lévő örlött kávé (20. ábra). Nyomja meg a kávé adagoló 1 csésze  kávé gombját. A szűrőben lerakódott szemcsék eltávolítása és a forraló keringésének letisztulása mindössze néhány percet fog igénybe venni. Nyomja meg még egyszer a gombot hogy megállítsa a víz átfolyását. Illessze a szűrőtartót a helyére (21. ábra).





Figyelem!

A szűrőtartót úgy illessze a helyére, hogy biztosan beakadjon a peremen (21. ábra). Ha a szűrőben túl sok az örlött kávé, nehéz elforgatni, és a kávé esetleg szivárogni fog.

Hogy az első kávé is megfelelő hőmérsékleten főzze le, illessze a szűrőtartót és benne a filtert a helyére (egyelőre kávé nélkül). Engedjen 1 csésze kávénak megfelelő forró vizet, hogy kitisztítsa és felmelegítse vele a szűrőt. A továbbiakban erre a műveletre nem lesz szükség.

Amikor a készülék készen áll a kávéfőzésre, a kijelzők állandó fénnel világítanak  ().

Nyomja meg az 1  vagy 2  csészés gombot.

Ellenőrizze, hogy a manométer tűje a "Pre Infusion" sávban álljon a kávéfőzés kezdetekor, és mikor a kávé folyni kezd, az "Optimal Café" sávban legyen. Olvassa el a "Manométer működése" bekezdést.

Ha a művelet közben le akarja állítani a kávé kifolyását, nyomja meg újra a kávé adagoló gombját.



Figyelem!

Soha ne próbálja kivenni a szűrőtartót, amíg a kávé folyik.



Figyelem!

Amikor a kávé kifolyt, várja meg, amíg a szűrőtartó kihűl. Forgassa jobbról balra lassan, hogy elkerülje a forró vizet, vagy a kávé kifröccsenését vagy kilövellését.


Amikor a készülék készenléti állapotban van, a kijelzők folyamatosan világítanak. Mialatt a készülék melegít, a szűrőtartóból gőz csaphat ki, ez természetes jelenség.

A szűrő eltávolítása

A szűrő eltávolításához használjon egy kiskanalat. Akassza be a szűrő peremébe, és emelje ki a szűrőt.





Automata kikapcsolás funkció

Az energiafogyasztás új szabályainak megfelelően a készüléket automata kikapcsolás funkcióval szereltük fel. A készülék kikapcsol, amennyiben 30 percen át nem használták. Ha újra használni akarja a készüléket, az ON/Off  gombbal tudja bekapcsolni. Amikor a készülék eléri a megfelelő hőmérsékletet, a kijelzők folyamatos fénnel világítanak.

A tartály feltöltése használat közben

Gyakran ellenőrizze a tartályban a vízszintet. Ha a készülék tankja üres, rezgést és hangos zajt fog tapasztalni. A kijelzők pedig villogni kezdenek.

Kapcsolja ki a készüléket. Vegye ki a szűrőtartót. Töltsön vizet a tartályba, a javasolt szintig, majd újra kapcsolja be a gépet.

Amikor a készülék eléri a kávéfőzéshez szükséges hőmérsékletet, a kijelzők folyamatos fényre váltanak. Tegye a tejtartályt a gőz/forró víz adagoló alá (13. ábra). Fordítsa a gőz/forró víz adagoló gombot jobbra, () "Víz" pozícióba. A gőz/forró víz adagoló kijelzője () kigyullad és folyamatos fényrel világít. A rendszer feltölti a forró vizet és a víz a szokásos módon folyik át a gőz/forró víz csövön.

Fordítsa a gőz/forró víz adagoló gombját ismét  állásba. A készülék visszaállt üzembeszállapotba.

Kávéfőzés kapszulával

A kapszulas kávé főzéséhez használja a mellékelt speciális kapszula szűrőt (D).

1. Tegye a kapszulát a filter gyűrűbe (27. ábra).
2. Tegye a kapszulát a filterbe. A kapszulának a filter közepébe, a gyűrűbe kell illeszkednie.
3. Most helyezze a filtert a filtertartóba. A filtertartót pontosan illessze a készülékbe (21. ábra).
4. Miután a kávé elkészült, a kapszula beragadhat a filtertartóba. Kicsit döntse meg a filtertartót, hogy a kapszula beleessen.

Hogy mindig kiváló minőségű kávé főzzön, az E.S.E. márkajelű kapszulát használja.

Amennyiben a kapszula vagy a filtertartó nem illeszkedik tökéletesen, néhány csepp víz szivároghat belőle.

Capuccino készítése





Hogy tökéletes minőségű capuccinot készítsen, tartsa be a sorrendet: először készítse el a kávé, azután forralja fel a tejet, majd öntse a kávéba.



Mielőtt a gőz/forró víz adagolót használja, győződjön meg róla, hogy a filtertartót eltávolította. Ha kis mennyiségű gőz távozik a filtertartó helyéről, az teljesen normális jelenség.



Figyelem!

Égési sérülés veszélye. A a gőz/forró víz adagolót csak a gumi részén érintse meg. Irányítsa az adagolót egy tartályba (24. ábra).

Fordítsa balra a gőz/forró víz adagoló gombját (1), gőz () pozícióba. A kijelző () villogni kezd, és a keletkezett gőz kiáramlik. Először pár csepp víz távozik, majd erős gőzsugár. A gőz kiáramlását megállíthatja a gőz/forró víz adagoló gombjának (1) középső állásba () fordításával. Most irányítsa az adagolót a forralni való tej tartályába. Lassan fordítsa balra az adagoló gombját, gőz () pozícióba. Az adagolót mélyen nyomja a tejszele, néhány perc alatt sűrű, krémes hab képződik.

Fejezze be a gőzölést, fordítsa az adagoló gombját (1) középső () állásba. A kijelző () elalszik.




Minden használat után eresszen ki még egy kis mennyiségű gőzt, hogy a fűvókát megtisztítsa az esetleg bennmaradt tejtől.

További kávék lefőzése

A gőz kiengedése után sincs szükség különleges eljárásra ahhoz, hogy tovább működjön a készülék. A kávéfőzőt felszereltük egy elektronikus rendszerrel, ami lehetővé teszi, hogy a kávé

mindig optimális hőmérsékleten készüljön. Mikor megnyomja a kávé adagoló gombot (1 vagy 2 csészés), a kijelző villogással jelzi hogy a készülék még hűl. Mikor a kijelző folyamatos fényre vált, a kávé automatikusan készül.

Forró víz adagolása






Tegye a tejtartályt a gőz/forró víz adagoló alá (13. ábra). Fordítsa a gombot "víz" () pozícióba. A gőz/forró víz kijelző () folyamatos fényrel világít, jelzi, hogy a forró víz kész az adagolásra. Az adagolást megállíthatja a gőz/forró víz gomb középső állásba () fordításával. A gőz/forró víz kijelző kialszik.

Hasznos tanácsok a jó olasz kávé készítéséhez




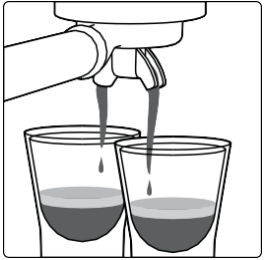
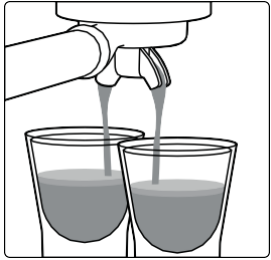

A darálás szintje, a babkávé minősége, az őrölt kávé szűrőbe tömörítése, és a víz átfolyásának időtartama befolyásolják a kávé ízét, erősségét illetve a krémességét. Próbálja meg a paraméterek változtatását, ahhoz, hogy megtalálja a legmegfelelőbb beállítást.

Amikor apróbb szemcseméretre állítja be a darálót, ne felejtse el, hogy nagyobb mennyiségű őrölt kávé tegyen a szűrőbe, különben a lefőzött kávé híg, vizes lesz. Ezzel ellentétben, a nagyobb szemcsésre darált kávéból kevesebbet tegyen a szűrőbe, és erősebben tömörítse.

A szemeskávét zárt tartóban tárolja, hűvös helyen, és védje a nedvességtől. Ha lehetséges vákuumsomagolt kávé használjon. Mindig kis mennyiségű kávé tartson otthon, és mindig frissen darálja.

	Darálás	Mennyiség	Tömörítés	Víz átfolyás ideje
Erős kávé.	Túl finom szemcsék.	Túl sok őrölt kávé.	Túlságosan erős	Több, mint 20 MP 
Keserűbb kávé.				Több, mint 30 mp 
Kis mennyiség.				
Kiegyensúlyozott	Optimális	8-10 g (1 csésze)	Megfelelő	13-18 mp 
		15-18 g (2 csésze)		20-30 mp 
Híg, vizes kávé.	Túl durva szemcsék.	Túl kevés őrölt kávé.	Túl laza.	Kevesebb, mint 10 mp. 
				Kevesebb, mint 20 mp. 

Mikor kávé készíti, figyeljen arra, hogy a manométer tűje az "Optimal café" sávban legyen. Olvassa el a "Manométer működése" bekezdést.

		
Megfelelő nyomás	Alacsony nyomás	Magas nyomás
A kávé 4-7 mp múlva kifolyik. A kifolyás lassú, a kávé forró. A krém barna és sűrű. A kávé sötét.	A kávé 1-3 mp alatt kifolyik. A kifolyás gyors. A krém világosbarna, lágy. A kávé világosbarna, gyenge, az íze keserű.	A kávé 7-8 mp alatt folyik ki. A kifolyás lassú és nem tökéletes. A krém sötét, vagy teljesen hiányzik. A kávé keserű, az íze égett.
		
Miután kifolyt a kávé, vegye ki a szűrőtartót és engedjen át forró vizet a készüléken, hogy kitisztítsa a keringető rendszert.	Darálja finomabbra a kávé. Növelje az őrölt kávé mennyiségét. Jobban tömörítse a kávé a filterbe.	Darálja durvább szemcséjűre a kávé. Csökkentse a darált kávé mennyiségét. Gyengébben préselje a kávé a filterbe.

A készülék karbantartása

Ha a daráló blokkol

Ha a kávédaráló elakad, annak valószínűleg a kávészemek között lévő szennyeződés az oka. Kapcsolja ki a készüléket. Vegye ki a szűrőtartóban maradt őrölt kávé. Állítsa a csúszkát balra (☛), a durvább darálási szintre (9,10,11)(16. ábra). A z elakadást okozó lerakódások így az őrölt kávé tartályba fognak ürülni. Kapcsolja be a készüléket.

Tegyen egy tartályt a daráló alá. Nyomja meg egyszer a kávédaráló gombját (☛). Az őrölt kávéval együtt a lerakódások is kiürülnek. Állítsa be újra a megfelelő darálási szintet. Megkezdheti a kávéfőzést. Amennyiben a daráló ismét elakad, nyomja meg az ON/Off gombot, és kapcsolja ki a készüléket. Többször egymás után mozdítsa a csúszkát (P) balra és jobbra (16. ábra). Próbálja meg elindítani a darálót. Ha a műveletet többször elvégezve a daráló mégsem indul, vegye fel a kapcsolatot a szakszervizzel.

A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA

Figyelem: A rendszeres tisztítás és karbantartás megnöveli a készülék hasznos élettartamát. Soha ne tisztítsa a gépet mosogatógépben. Ne használjon erős, közvetlen vízsugarat.

A szűrők tisztítása

Ügyeljen arra, hogy a szűrők ne tömődjenek el. Folyasson át forró vizet a készülékben lévő üres szűrőtartón, hogy eltávolítsa a bennmaradt kávé és az egyéb szennyeződések.

Figyelem: A szűrőt óvatosan vegye ki a készülékből, mert a nyomás alatt lévő csövekből forró víz, vagy gőz csaphat ki.

A szűrőket ajánlatos 3 havonta megtisztítani a kereskedelemben kapható szűrőtisztító tablettákkal:

- Tegyen egy tablettát a szűrőbe (kávé nélkül).
- Illessze a szűrőt a helyére.

-Nyomja meg a 2 csészés adagoló gombot (☛).

-Hagyja a tablettát hatni legalább 15 percen át.

-Nyomja meg ismét az adagoló gombját, hogy megszüntesse a víz adagolását.

-Kis szünetet tartva ismételje meg a műveletet legalább 5 tisztítási cikluson keresztül.

-Vegye ki a készülékből a szűrőtartót, vegye ki a szűrőt és folyó vízzel alaposan öblítse el.

-Nyomja meg az ON/Off gombot és kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a konnektorból és puha ruhával törölje át a készülék belső részeit is, hogy eltávolítsa a benne lévő szennyeződések (28. ábra).

-Minden szűrőt ugyanígy tisztítson meg.

-Ha a készüléket minden nap használja, javasoljuk, hogy legalább 3 havonta végezze el a tisztítást.

Az alkatrészek tisztítása

Mossa el a tejtartályt, a szűrőtartót és a három szűrőt mosószeres vízzel. Alaposan öblítse át és törölje szárazra az alkatrészeket.

A szűrőtartó ágy tisztítása

A szűrőtartó ágyban kávémaradékok és szennyeződések tapadhatnak meg, ezeket fogpiszkálóval, szivaccsal (28. ábra) vagy víz áteresztésével távolíthatja el a szűrőtartó kivétele után (29. ábra)

Figyelem: A szűrőtartót ne mossa mosogatógépben.

A gőz/forró víz adagoló cső tisztítása

Figyelem: A csövet csak akkor tisztítsa, ha megvárta amíg teljesen kihűlt, hogy elkerülje az égési sérülések kockázatát.

Vegye le a cső fúvókáját (30. ábra) és öblítse el folyó vízben. Tisztítsa puha, karcmentes ruhával.

Illessze vissza a fűvókát. Ha szükséges, a fűvóka nyílását tisztítsa meg a mellékelt tűvel (31. ábra). Minden használat után adagoljon gőzt a fűvókából, hogy megtisztítsa az esetleges lerakódásoktól.

A tartály tisztítása



A tisztítást csak a készülék kikapcsolt állapotában végezze, miután kihúzta a konnektorból. A tartály belsejét rendszeresen törölje át szvaccsal, vagy nedves ruhával.

A rács és a csepegtető tálca tisztítása



A tisztítást csak a készülék kikapcsolt állapotában végezze, miután kihúzta a konnektorból. Ne felejtse el rendszeresen kiüríteni a csepegtetőt. A csepegtető tálcát elláttuk egy szintjelzővel (N). Ha a jelző láthatóvá válik, jelzi, hogy a tálca megtelt, ki kell ürítenie. Vegye ki a csészetartó rácsot (O). Vegye ki a csepegtetőt (M), ürítse ki és folyó víz alatt öblítse le. Mossa el a csészetartó rácsot is.

A készüléktest tisztítása



A tisztítást csak akkor kezdje meg, ha a készülék forró alkatrészei szobahőmérsékletűre hűltek.




A készüléket és a nem mozdítható alkatrészeit puha, karcmentes ruhával tisztítsa, hogy elkerülje az anyagkárosodást.

VÍZKÖLDÉS

A megfelelő karbantartás és a rendszeresen végzett tisztítás jelentősen megnöveli a készülék hasznos élettartamát, és csökkenti a vízkőlerakódás kockázatát. Ennek ellenére, a folyamatos kemény víz használata szükségessé teheti a vízköoldást, a megfelelő működés érdekében. A vízköoldó termékeket a szakszervizben könnyen beszerezheti. Csak citromsav alapú vízköoldót használjon.

A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő, kémiai adalékokat tartalmazó vízköoldó használatából adódó esetleges anyagkárosodásért.

Amikor a vízköoldás kontroll  kijelző bekapcsol, vízköoldás vált szükségessé. Kövesse az alábbi lépéseket:


Nyomja meg az ON/Off gombot, hogy a készüléket kikapcsolja. Húzza ki a konnektorból. Vegye ki a szűrőtartót. Vegye ki a vízlágyító filtert a víztartályból.

Töltse fel a tartályt a MAX jelzésig friss vízzel. Öntse a vízköoldót a tartályba. Irányítsa a gőz/forró víz adagoló a tartályba. Nyomja le egyszerre az 1 csésze és 2 csésze adagoló gombot, majd nyomja az ON/Off gombot folyamatosan, kb. 3 másodpercig. A készülék megkezd a vízköoldást, az oldat keresztülhalad a filtertartó házon, majd a gőz/forró víz adagolón. A vízköoldás alatt az 1 és 2 csészés kávé adagoló kijelzője villog.

A készülék belső szerkezetén lévő vízkőlerakódások leoldódnak.

Néhány vízköoldási fázis és szünet után a művelet befejeződik. Az 1 és 2 csészés kávé adagoló kijelzője kialszik.

Tisztítsa le a tartályról az esetleg ottmaradt oldatot. Öblítse ki. Töltse meg friss vízzel. Nyomja egyszerre az 1 csészés és a 2 két csészés kávé gombot 3 másodpercen át folyamatosan. Megkezdődik az öblítés folyamata, a víz átfolyik a filtertartón, és a gőz/forró víz csövön. Az öblítés alatt az 1 és a 2 csésze kávé gomb kijelzője villog. Néhány öblítési ciklus és szünet után a művelet befejeződik. A készülék kikapcsol.

Töltse fel a tartályt friss vízzel. Nyomja meg az ON/Off gombot a készülék bekapcsolásához. A vízkö kontroll kijelzője  kialszik.

Amennyiben a kijelző továbbra is villog, ismételje meg a vízköoldást.

A készülék leszerelése és selejtezése

Amikor a készüléket használaton kívül helyezi, húzza ki a konnektorból, ürítse ki a tartályt és a csepegtetőt (olvassa el a "Készülék tisztítása" fejezetet).



Amennyiben a készüléket selejtezi, válogassa szét az alkatrészeket anyagfajták szerint, és az országában hatályos hulladékkezelésről szóló rendelet szerint járjon el.

HIBAJAVÍTÁS






Amennyiben a készülék működésében zavart észlel, azonnal kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból.

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A készülékből nem folyik víz.	Levegő került a rendszerbe, a szivattyú leállt.	Győződjön meg róla, hogy a tank jó illeszkedik, a víz eléri legalább a MIN szintet. Ismételje meg a "használat előtt" bekezdésben leírt műveleteket.
	A fűvóka nyílása eltömődött.	
A készülékből nem jön gőz.	Kevés a víz a tartályban, a szivattyú nem szív.	Ellenőrizze, hogy a víz mennyisége megfelelő-e. Ha nem, töltse fel hideg csapvízzel.
	A gőzfűvóka nyílása eltömődött.	Tisztítsa meg a fűvókát a mellékelt tűvel.

Gőz áramlik a szűrőből.	A kávéadagoló és a gőz funkció egyszerre működik. Ellenőrizze, hogy a gőzadagoló kapcsolója  középső állásban legyen.	Kapcsolja ki a kávé adagolását. Fordítsa gőz/forró víz adagoló gombját középső állásba, hogy megszűnjön a gőz adagolása. Várja meg, amíg a kijelzők  bekapcsolnak és folyamatos fénnel világítanak, mielőtt kávé fűz.
A kávé túlfolyik a szűrőn.	Valószínűleg túl sok kávé telt a szűrőbe, és az nem illeszkedik megfelelően.	Óvatosan vegye ki a szűrőt, mert a nagy nyomástól a kávé és a gőz kispriccelhet. Tisztítsa meg a házat egy szivaccsal (28. ábra). Vegyen ki a szűrőben lévő őrölt kávéból, és kezdje újra a műveletet. Olvassa el az "1 és 2 csészés kávé főzése" bekezdést.
	Kávészemcsék maradtak a szűrőtartó és a készülék csatlakozásánál.	Tisztítsa meg a szűrő csatlakozását egy szivaccsal (28. ábra).
	A szűrő eltömődött.	Óvatosan vegye ki a szűrőt, mert a nagy nyomástól a kávé és a gőz kispriccelhet. Egy kefével, vagy a mellékelt tüvel tisztítsa ki a szűrő nyílásait. Tisztítsa meg a szűrőt a "Szűrők tisztítása" bekezdésben leírtak szerint.

A gőzölés folyamán a készülék túl zajos.	A zajt a szivattyú okozza, amely gőzöléskor nagyobb nyomással működik.	Nincs szükség beavatkozásra.
A kávé kifolyásakor a készülék szokatlanul zajos.	Kevés a víz a tartályban, a szivattyú nem tud szívni.	Ellenőrizze a tartályban lévő víz mennyiségét. Ha szükséges, töltsen fel a tartályt friss csapvízzel.
A készülék nem engedi ki a forró vizet és a gőzt.	A gőzfúvóka nyílása el van dugulva.	A mellékelt tű segítségével távolítsa el a szennyeződést a fúvókából (31. ábra).
A tej nem elég habos.	Kevés a gőz.	A mellékelt tű segítségével távolítsa el a szennyeződést a fúvókából (31. ábra).
A készülék leáll működés közben.	A daráló motorjának belső elektronikus védelmi rendszere bekapcsolt.	Kapcsolja ki a készüléket és hagyja hűlni legalább 30 percen át.
A kávédaráló blokkolt, vagy nagyon zajos.	A kávészemek között szennyeződés lehet, ami blokkolta a darálót.	Indítsa újra a darálót, a "Darálási szint beállítása" bekezdésben leírtaknak megfelelően.

A kávé túl vizes és hideg.	A kávé túl durvára van darálva.	Erősebb és forró kávé készítéséhez darálja finomabbra a babkávét. Válasszon magasabb darálási szintet.
	Ha ez az első lefőzött kávé, a filter valószínűleg még hideg.	Melegítse fel a szűrőt kávéfőzés előtt, a "Kávé készítése" bekezdésben leírtak szerint.
A daráló megáll, vagy túl zajos.	Szennyeződés lehet a kávészemek között.	Nyomja meg a daráló gombot,  hogy kikapcsolja a darálót. Olvassa el a "Ha a daráló blokkol" bekezdést.
Működés közben az ON/Off gomb gyorsan villog.	A gőz/forró víz adagoló gombja nem a középső  állásban van.	Állítsa a gőz/forró víz gombot középső  állásba. A készülék visszatér a normál működéshez.
A kifolyó kávé mennyisége túl nagy.	Az 1 vagy 2 csészés kávé mennyisége nem jól van beállítva.	Csökkentse a kifolyó kávé mennyiségét. Olvassa el az "1 és 2 csészés kávé főzése" bekezdést.
Túl sok a darált kávé a szűrőben.	Az 1 vagy 2 csészés kávé mennyisége nem jól van beállítva.	Csökkentse az őrölt kávé mennyiségét. Olvassa el az "1 és 2 csészés kávé főzése" bekezdést.

A kávé nem, vagy nagyon lassan folyik ki.	A szűrőházban lévő perforált lemez el van tömődve.	Működtesse a készüléket szűrő nélkül. Az átfolyó víz eltávolítja a lerakódásokat.
	A szűrőben lévő filter nyílásai eltömődtek.	Óvatosan vegye ki a szűrőt, mert a készülékben lévő nyomás kifröccsenést okozhat. Egy kefe, vagy a mellékelt tű segítségével tisztítsa meg a szűrőt. Olvassa el a "Szűrő tisztítása" bekezdést.
	A kávé túl finomra van darálva.	Állítsa be a darálót durvább szemcse darálására.
	Az őrölt kávé nem megfelelően tömörítette.	Lazábban tegye a szűrőbe az őrölt kávé.
	Az adagolt víz mennyisége túl kevés.	Öntsön több vizet a tartályba. Olvassa el "A vízmennyiség beállítása 1 és 2 csészés kávé főzéséhez" bekezdést.
	A tank nem megfelelően illeszkedik.	Nyomja a helyére a tankot.
	Kevés a tartályban a víz, a szivattyú nem szív.	Ellenőrizze a tartályban lévő víz mennyiségét. Ha szükséges, töltsen fel a tartályt friss csapvízzel a MAX jelzésig.
	A tartály üres.	Töltsen fel a tartályt friss vízzel a MAX jelzésig.