

Ariete



ARIETE 4626 Forrólevegős sütő

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

A készüléket az érvényben lévő európai szabványok szerint gyártották, és minden, a felhasználóra potenciálisan veszélyes alkatrész védett. Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. A készüléket csak rendeltetészerűen használja az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében. Tartsa kéznél ezt a kézikönyvet későbbi használatra. Ha úgy dönt, hogy a készüléket másoknak adja, ne felejtse el mellékelni ezeket az utasításokat is.

Az ebben a kézikönyvben közölt információkat a következő szimbólumok jelölik, amelyek jelentése:

- Gyermekek számára veszélyes
- Figyelmeztetés égési sérülésekre
- Elektromos áram okozta veszély
- Vigyázat - anyagkárosodás
- Egyéb okok miatti veszély


RENDELTETÉSZERŰ HASZNÁLAT

A készülék szilárd ételek főzésére használható. Ne használja a készüléket folyékony ételek főzésére. Ha túl sok folyadékot ad hozzá, az kifolyhat és károsíthatja a készüléket. Ezt a készüléket nem használhatja kereskedelmi és ipari célokra. A készüléket semmilyen más módon nem használja a gyártó, amely mentesül a készülék nem rendeltetészerű használatából eredő károkért való mindennemű felelősség alól. A nem rendeltetészerű használat a jóállás bármely formáját is elveszíti.


EGYÉB KOCKÁZATOK **Figyelem!** - égési sérülések. Ne érintse meg a kosarakat, a sütőteret, a tapadásmentes lapokat és a készülék belső fémrészeit, amikor a készülék működik, illetve a leállítást követő percekben. Várja meg, amíg a forró részek lehűlnek.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ UTASÍTÁSOKAT. • A készüléket háztartási vagy hasonló használatra tervezték, mint például: - az üzletek személyzete számára fenntartott főzőhelyeken, irodákban és egyéb szakmai környezetekben - farmokon - szállodák, motelek, panziók és egyéb lakóépületek (a vendégek

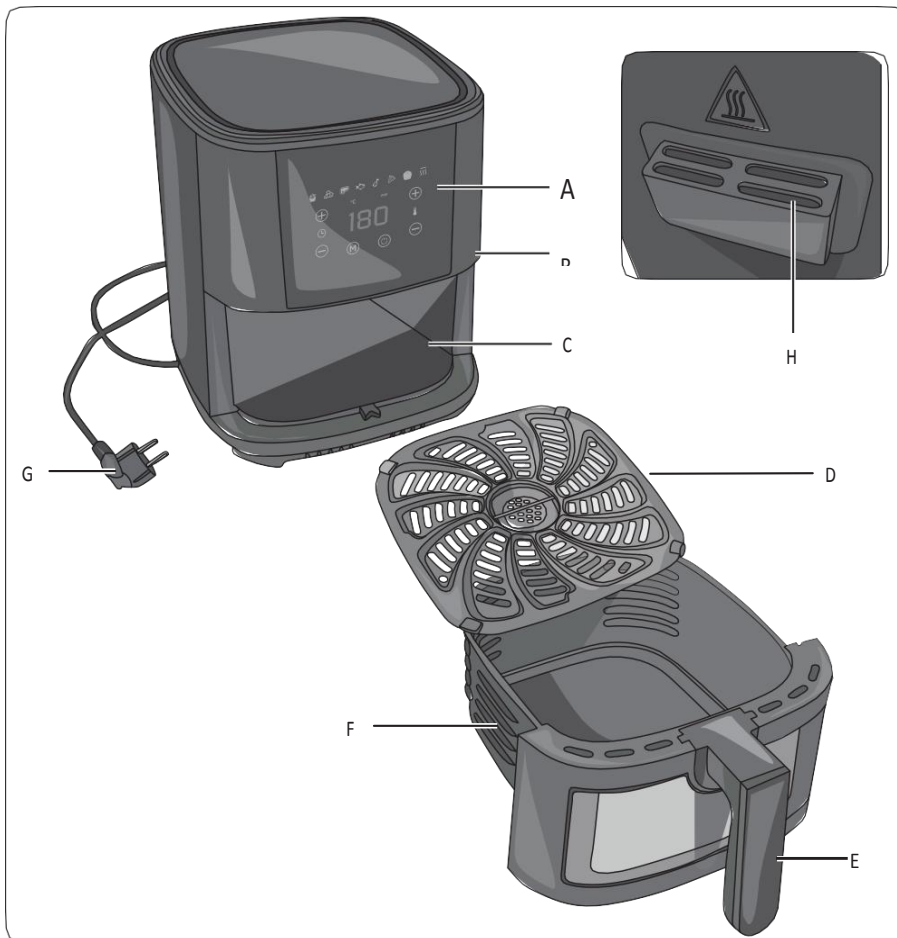

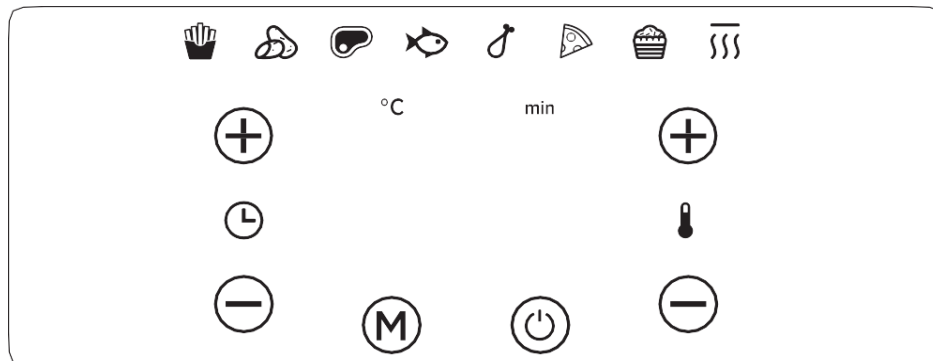


1. ábra




2. ábra

által használatra). • Ne használja a készüléket a kézikönyvben leírtaktól eltérő célokra. A gyártó elhárít minden felelősséget a helytelen használatért vagy a jelen kézikönyvben meghatározottaktól eltérő használatért. A helytelen használat azt is eredményezi, hogy a garancia bármilyen formája érvénytelenné válik. • Javasoljuk, hogy őrizze meg az eredeti csomagolást, mivel nem biztosítunk ingyenes javítást a termék nem megfelelő csomagolásából eredő meghibásodások esetén a szervizbe történő szállításkor. • A készülék biztonságának érdekében csak a gyártó által engedélyezett eredeti alkatrészeket használja. • A készülék megfelel a 2004.10.27-i 1935/2004/EK rendeletnek. az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokra vonatkozóan.

 **Gyermekek számára veszélyes** • A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi állapotú személyek csak felügyelet mellett használhatják, és megértették a készülék használata során fennálló veszélyeket. • Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. • A felhasználó által végzett tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyermekek, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek, és a működés során felügyelik őket. • A készüléket és a tápkábelt mindig tartsa távol a gyermekektől. • Ne hagyja, hogy a tápkábel olyan helyen lógjon, ahol egy gyermek megfoghatja. • A készüléket úgy helyezze el, hogy a gyerekek ne férhessenek hozzá a forró részekhez. • Ne hagyja a csomagolást gyermekek közelében, mert potenciális veszélyforrás. • Ha úgy dönt, hogy a készüléket kicserélteti, javasoljuk, hogy a tápkábel elvágásával tegye üzemképtelenné. Javasoljuk, hogy a készülék azon részeit is ártalmatlanítsa, amelyek veszélyt jelenthetnek különösen a gyerekeknek, akik játékként használhatják a készüléket.

 **Figyelmeztetés - égési sérülések** • Húzza ki a készüléket a konnektorból, és várja meg, amíg a forró részek lehűlnek minden tisztítási és karbantartási művelet előtt. • A kosarak, a sütőtér, a tapadásmentes lapok és a készülék belső fém részei felforrósodhatnak használat közben. Tartsa távol kezét és arcát a készülék forró részeitől. • Ne érintse meg a kosarakat, a sütőteret, a tapadásmentes lapokat és a készülék belső fémrészeit, amikor a készülék működik, illetve a leállítást követő percekben. Várja meg, amíg a forró részek lehűlnek. • Csak a fogantyúnál fogja meg a kosarat, és edényfogóval vagy konyharuhával távolítsa el a sütőből. • Sütés közben forró gőz távozhat a készülék levegőbemenetén vagy sütőteréből. Tartsa távol kezét és arcát a levegőbemenettől és a sütőtértől. • Ne töltsen meg olajjal a kosarat. Tűzveszély. • Használat közben levegő és forró gőz szabadul fel a légbeömlő nyíláson. Tartsa a kezét és biztonságos távolságra a levegőbeömlőtől. • Ha a kosarat kiveszi a sütőteréből, levegő és forró gőz is távozik. Tartsa távol kezét és arcát a sütőtértől. • Ne fordítsa fejjel lefelé a kosarat, amikor kiveszi az ételt: forró olajmaradványok szivároghatnak a kosárból. Égési sérülés veszélye. •  Figyelmeztetés: forró felületek.

 **Veszély - elektromos áram** • Mielőtt csatlakoztatná a készüléket az elektromos hálózathoz, ellenőrizze, hogy a készülék alatti adattáblán feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi feszültséggel. • A gyártó által nem engedélyezett hosszabbító kábelek használata károkat és baleseteket okozhat. • Mindig földelt aljzathoz csatlakoztassa a készüléket. • Ne csatlakoztasson más nagy teljesítményű berendezést (például tűzhelyet, vasalót, radiátort) ugyanahoz a konnektorhoz. Elektromos túlterhelés veszélye. • Soha ne húzza a tápkábelt vagy a készüléket, hogy kihúzza a dugót az elektromos hálózathoz. • A feszültség alatt álló alkatrészek ne érintkezzenek vízzel: rövidzárlat és/vagy áramütés. • Ne hagyja a tápkábelt éles tárgyak közelében. • A tápkábel nem érhet forró felületekhez. • Húzza ki a készüléket a konnektorból, és várja meg, amíg a forró részek lehűlnek minden tisztítási és karbantartási művelet előtt. • Soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket, a csatlakozódugót és a tápkábelt. • Ne használja a készüléket, ha nedves a keze, vagy ha meztláb van. • Ha a készüléket, bármilyen rövid ideig is nem használja, kapcsolja ki, és mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból. • Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amíg az elektromos hálózathoz van csatlakoztatva.



Figyelmeztetés - anyagkárosodás • A készüléket stabil felületen kell használni és tárolni. • Ne

helyezze a készüléket nagyon forró felületre vagy nyílt láng közelébe, hogy elkerülje a bevonat sérülését. • Ne helyezze a készüléket gyúlékony anyagok (például szövetek, függönyök) közelébe. • A tápkábel nem érhet forró felületekhez. • Ne helyezze a készüléket vagy a tápkábelt forró elektromos vagy gáztűzhely közelébe vagy fölé, illetve mikrohullámú sütő vagy elektromos sütő közelébe. • Használat előtt teljesen tekerje le a tápkábelt. • A készüléket nem szabad külső időzítővel vagy külön távirányítós rendszerrel ellátni. • Ha a készülék, működés közben füstöt termel, húzza ki a készüléket a konnektorból. A probléma megoldásához forduljon a legközelebbi hivatalos műszaki szervizhez. • Soha ne tegyen folyékony összetevőket a kosarakba. Ha a főzéshez szükséges, kis mennyiségű folyadékot adjon hozzá. Mindig ellenőrizze, hogy a szilárd összetevők felszívták-e a folyadékot, mielőtt további adagokat adna hozzá. • A kosarak maximális teherbírása körülbelül 2 kg. Soha ne lépje túl a maximális kapacitást a kosarak feltöltésekor. • Soha ne töltsen a kosarat a maximális szint fölé. • Ne takarja el a levegőbemenetet, amikor a készülék üzemel, hogy elkerülje az anyagkárosodást és/vagy a készülék túlmelegedését. • A hozzávalókat csak a kosárba tegye, hogy az élelmiszer ne érjen hozzá a fűtőelemekhez. • A készülék elindítása előtt mindig győződjön meg arról, hogy a kosarak megfelelően vannak behelyezve a sütőtérbe. • Soha ne használja a készüléket, a kosarak nélkül. • A készülék károsodásának elkerülése érdekében ne helyezzen fémszerszámokat vagy tárgyakat a készülékbe. • Ne használjon fémszerszámokat az élelmiszerek kosárból vagy a tapadásmentes tányérokba való eltávolításához. • A készülék üzembe helyezése előtt ellenőrizze, hogy a kosarakban és a sütőtérben nincsenek-e idegen tárgyak. • Soha ne helyezzen tárgyakat a készülékre. • Ne működtesse a készüléket üresen. • Ne használja a készüléket a szabadban. • Ne hagyja a készüléket kitéve időjárási hatásoknak (például eső vagy nap). • A készülék áramellátásának megszakítása és a forró részek lehűlése után a készüléket csak vízzel és néhány csepp enyhe, nem agresszív tisztítószerrel enyhén megnedvesített, karcmentes ronggyal tisztítsa. • Soha ne használjon olyan oldószert, amely károsítja a műanyag alkatrészeket.



Egyéb okok miatti károsodás veszélye • A készüléket legalább 20 cm távolságra helyezze el falaktól,

bútoroktól vagy egyéb tárgyaktól. • A készülék felemeléséhez tartsa azt a testénél fogva. • Ne mozgassa a készüléket anélkül, hogy kivette volna az ételt a kosarakból. • Az egyes alkatrészek behelyezése vagy eltávolítása előtt mindig húzza ki a készüléket a konnektorból. • Helyezze a készüléket megfelelően megvilágított, tiszta környezetbe, ahol a konnektor könnyen elérhető. • Helyezze a készüléket sík, stabil és hőálló felületre. • Ne használja a készüléket, ha leejtették, vagy ha látható sérülések vannak rajta. Ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a csatlakozó sérült, vagy ha a készülék hibás. A kockázatok elkerülése érdekében minden javítást, beleértve a tápkábel cseréjét is, csak az Ariete szerviz vagy az Ariete technikusai végezhetik el.











A termék megfelelő ártalmatlanítása érdekében az európai irányelvnek megfelelően A 2012/19/EU irányelv értelmében kérjük, olvassa el a termékhez mellékelt tájékoztatót.





ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

A - Érintőképernyős kijelző	E - Fogantyú
B - A készülék test	F - Kosár
C - Sütőtér	G - Tápkábel
D - Tapadásmentes lemez	H - Légbeszívás

AZ ÉRINTŐKÉPERNYŐ LEÍRÁSA (2. ÁBRA)

Előre beállított programok	
	Fagyasztott burgonya
	Friss burgonya
	Steak/vörös húsok
	Hal
	Csirke
	Pizza
	Sütemények
	Melegítés


FUNKCIÓ GOMBOK		
	Gomb	Leírás
	On/off gomb	Lehetővé teszi a felhasználó számára a készülék be- és kikapcsolását, valamint a sütési folyamat elindítását vagy leállítását.
	Menu gomb	Lehetővé teszi a felhasználó számára az előre beállított sütési program kiválasztását.
	Sütési idő beállító gomb	Lehetővé teszi a felhasználó számára a sütési idő manuális beállítását. Nyomja meg a + vagy - gombot a sütési idő növeléséhez vagy csökkentéséhez.
	Sütési hőmérséklet beállító gomb	Lehetővé teszi a felhasználó számára a sütési hőmérséklet manuális beállítását. Nyomja meg a + vagy - gombot a sütési hőmérséklet növeléséhez vagy csökkentéséhez.


Azonosító adatok A készülék adattábláján a készülék alábbi azonosító adatai szerepelnek:


• gyártó és CE jelölés • modell [Mod.] • sorozatszám [SN] • tápfeszültség [V] és frekvencia [Hz] • elektromos energiafogyasztás [W] • segélyhívó telefonszám

A hivatalos szervizközpontokhoz intézett kérések esetén adja meg a modellt és a sorozatszámot.


HASZNÁLAT ELŐTT 1 Távolítsa el a csomagolóanyagot, és ellenőrizze, hogy minden alkatrész megvan-e. Ellenőrizze, hogy a készülék alatti adattáblán feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi feszültséggel.

 **Figyelem!** A készüléket a falaktól, bútoroktól vagy egyéb készülékektől legalább 10 cm távolságra helyezze el.


 **Figyelem!** Soha ne merítse a készüléket, a csatlakozódugót és a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba. Ne töltsen meg vízzel a kosarat, ha az a sütőtérben van.

 **Figyelem!** Mindig húzza ki a készüléket a fali aljzathoz, mielőtt behelyezi vagy kiveszi a készüléket alkatrészek. **2** Helyezze a készüléket sima, stabil és hőálló felületre. **3** Tekerje le teljesen a tápkábelt. A készülék első használata előtt mossa ki az élelmiszerrel érintkezésbe kerülő eltávolítható részeket. **4** Mossa ki a kosarat (F) és a tapadásmentes lemezt (D). Használjon közönséges mosogatószeret és puha, nem súroló szivacsot. Jól szárítsuk meg.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A tapadásmentes tányér növeli az étel ropogósságát. A tapadásmentes lemez használata opcionális. - Ha fokozni szeretné ételie ropogósságát, helyezze be a tapadásmentes tányért (D) a kosárba (3. ábra). Ellenőrizze, hogy a tapadásmentes lemezen lévő nyíl egy vonalban van-e a kosár fogantyújával (4. ábra). **1** Helyezze az élelmiszert a kosárba (F) (5. ábra). Ne lépje túl a maximális szintet. A maximális szintet a kosár külső felületén lévő megemelt vonal jelzi (6. ábra). Ne töltsen meg a kosarat olajjal. **2** Helyezze a kosarat a sütőrekeszbe (C). A helyes behelyezésre egy kattintást hall (7. ábra).

 **Figyelem!** A készülék működtetése előtt győződjön meg arról, hogy a kosár megfelelően van felszerelve és teteszelve. A készülék olyan rendszerrel van felszerelve, amely megakadályozza annak működését, ha a kosár nincs megfelelően behelyezve a sütőtérbe. **3** Dugja be a készüléket a konnektorba (8. ábra). **4** Nyomja meg a BE/KI gombot (⏻) (9. ábra). **A készülék első használatakor enyhe szag és egy kis füst szabadulhat fel: ez teljesen normálisnak tekinthető, mivel egyes részek enyhén meg vannak kenve, de rövid időn belül megszűnik. Ennek nincs hatása a készülék működésére.** **5** Nyomja meg többször a (M) gombot, amíg ki nem választja a kívánt előre beállított főzési programot, az elkészítendő étel típusától függően (a programok részleteiért olvassa el a "Főzési tippek" című részt). A kiválasztott előre beállított sütési program jelzőfénye villogni kezd. Minden előre beállított programnak van egy alapértelmezett sütési ideje, de lehetőség van a

főzési hőmérséklet és idő manuális beállítására: - Nyomja meg a + vagy - (⬆) gombot a főzési hőmérséklet beállításához, 5°C-os lépésenként. - Nyomja meg a + vagy - (⏻) gombot a főzési idő beállításához, 1 perces lépésenként. A kiválasztott sebesség növeléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a főzési időt és a hőmérséklet-beállítást gombokat. **6** Nyomja meg a BE/KI gombot (⏻) (9. ábra). A készülék elkezd sütni az ételt. A sütőtérben lévő lámpa kigyullad. Sütés közben a kijelző (A) felváltva mutatja a csökkenő időt és a beállított hőmérsékletet. A készülék működése közben a sütőtérben lévő lámpa időnként ki- és bekapcsolhat. Ez jelzi a termosztát beavatkozásait, amely fenntartja a megfelelő sütési hőmérsékletet. A készülék működése szüneteltethető, pl. az összetevők összekeveréséhez a sütési folyamat során.

 **Figyelem!** Égési sérülés veszélye. Ne érintse meg a kosarat, a tapadásmentes lemezt és a készülék fém részeit. Amikor a kosarat kiveszi a sütőtérből, levegő és forró gőz is távozik. Tartsa távol kezét és arcát a sütőtértől.

- Fogja meg a fogantyút (E), és vegye ki a kosarat (F) a sütőtérből (C) (10. ábra). A készülék leállítja a sütési folyamatot. - Rázza fel a kosarat, hogy az összetevők egyenletesen helyezkedjenek el. - A készülék működésének folytatásához helyezze be a kosarat a sütőtérbe. A készülék automatikusan folytatja a sütési folyamatot.

Sütés után A sütés befejeztével a készülék hangjelzést ad. Ha a hozzávalók még nincsenek készen, tegye vissza a kosarat a sütőtérbe, és állítsa be az időzítőt még néhány percre. - A sütési folyamat kézi leállításához







nyomja meg a be/ki gombot (☺). Néhány másodperc múlva a készülék kikapcsol. **1** Fogja meg a fogantyút (E), és vegye ki a kosarat (F) a sütőtérből (C) (10. ábra). **2** Tegye az ételt egy tányérra.



⚠ Figyelem! Ne érintse meg a kosarat, a sütőteret, a tapadásmentes lemezt és a készülék belső fémrészeit, amikor a készülék működik, illetve a leállítást követő percekben. Várja meg, amíg a forró részek lehűlnek. Ne fordítsa fejfelé a kosarat élelmiszer kivételek: forró olaj szivároghat ki belőle. **⚠ Figyelem!** Győződjön meg arról, hogy a készülékbe főzött összetevők aranybarnák, és nem feketék vagy sötétek. Távolítsa el az esetlegesen megégett részeket. Ne használjon fémszerszámokat az élelmiszerek kosárból való eltávolításához. Az esetleges olajmaradványok a kosár alján gyűlnek össze. A sütési folyamat végén a készülék azonnal felhasználható más ételek elkészítésére.

Automatikus kikapcsolás funkció A készülék időzítővel rendelkezik. Amikor az időzítő eléri a „0” értéket, a készülék sípol, és automatikusan kikapcsol. A szellőzőrendszer néhány pillanat múlva leáll.

ELŐKÉSZÍTÉSI TIPPEK A készülék előmelegítése az étel elkészítése előtt optimalizálja a végeredményt. A kisebb összetevők rövidebb főzési időt igényelnek, mint a nagyobb összetevők. Nagyobb mennyiségű hozzávaló valamivel hosszabb, míg kisebb mennyiség valamivel rövidebb elkészítési időt igényel. A kisebb összetevők főzés közbeni keverése optimalizálja a végeredményt, és elősegíti az összetevők egyenletes átsülését. A ropogós eredmény érdekében adjon egy evőkanál olajat a friss vagy fagyasztott burgonyához (11. ábra), és használja a mellékelt tapadásmentes tányért (D). A légsütőben megsütheti azokat az ételféleségeket, amelyeket általában sütni szokott. A ropogós krumplicsészítéséhez az optimális mennyiség körülbelül 200 g. Használjon kész tésztákat a töltött falatok gyors és egyszerű elkészítéséhez. A kész tészták gyorsabban megsülnek, mint a házi készítésűek.

Előre beállított programok Az alábbi táblázat az érintőképernyőn elérhető előre beállított programokat mutatja be. Minden szimbólum egy programnak felel meg. A program az étel típusától függően ajánlott sütési hőmérséklettel és idővel van beállítva. A sütési idő hozzávetőleges, függ a felhasznált hozzávalók vastagságától és mennyiségétől is. Lehetőség van az előre beállított sütési programok idejének és hőmérsékletének megváltoztatására.

Program		Idő		Hőmérséklet (°C)	
		Alapértelmezett	Intervallum	Alapértelmezett	Intervallum
	Fagyasztott burgonya	15 perc	1-60 perc	200	150 - 200
	Friss burgonya	25 perc	1-60 perc	200	130 - 200
	Steak/vörös húsok	20 perc	1-60 perc	190	120 - 200
	Hal	15 perc	1-60 perc	180	120 - 200
	Csirke	25 perc	1-60 perc	190	120 - 200
	Pizza	12 perc	1-60 perc	180	160 - 200

	Sütemény	30 perc	1-60 perc	160	120 - 200
	Melegítés	15 perc	1-60 perc	130	60 - 180

Az alábbi táblázat a hozzávetőleges időket és hőmérsékleteket mutatja a különböző típusú ételekhez:

Burgonya (fagyasztott)	15 – 20 perc	200°
Burgonya (friss)	20 - 30 perc depending on how the potato is cut	180° 200°
Sült zöldségek	10 – 15 perc	200°
Krokkett	12 – 15 perc	190°
Csirke falatok	10 perc	200°
Csirke comb	20 – 25 perc	190°
Steak	10 – 15 perc	190°
Húsgombóc	8 perc	180°
Scampi	15 – 20 perc	160°
Sütemény	20 – 30 perc	160°
Quiche	25 – 30 perc	180°
Hal	15 – 20 perc	160° 180°
Sertés szelet	10 – 15 perc	200°
Tavaszi tekerecs	10 – 15 perc	200°
Zöldségek	10 - 20 perc	180°

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS A rendszeres és napi tisztítás megőrzi a készülék hatékonyságát és meghosszabbítja a készülék élettartamát. **⚠ Figyelem!** Áramütés veszélye. Soha ne merítse a készüléket, a csatlakozódugót és a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba. Ne töltsön meg vízzel a kosarat, ha az a sütőterben van. **⚠ Figyelem!** Húzza ki a készüléket a konnektorból, és várja meg, amíg a forró részek kihűlnek, mielőtt bármilyen tisztítási és karbantartási műveletet végezne. **⚠ Figyelem!** Ne használjon súroló hatású tisztítószereket vagy fémszerszámokat, hogy elkerülje a bevonat megkarcolását és károsodását. Soha ne használjon olyan oldószert, amely károsítja a műanyag alkatrészeket. **⚠ Figyelem!** Mindig húzza ki a készüléket a fali aljzatból, mielőtt behelyezi vagy kiveszi a készülék alkatrészeit.

A készülék tisztítása - Tisztítsa meg a készülék rögzített részeit nem súroló, nedves ruhával, hogy elkerülje a bevonat károsodását. Törölje át száraz ruhával. - Tisztítsa meg a sütőteret (C) egy nem karcoló, meleg vízbe áztatott ruhával. Törölje át száraz ruhával. - Tisztítsa meg a fűtőelemeket száraz ruhával, hogy eltávolítsa az ételmaradékokat.

Az alkatrészek tisztítása A tányér és a kosár tapadásmentes anyagból készült: a hosszan tartó használat után esetlegesen megjelenő homály és foltok normálisak, és nem befolyásolják a főzést és az étel ízét. - A tapadásmentes tányér és a kosár mosogatógépben mosható. A tapadásmentes bevonat élettartamának meghosszabbítása érdekében a tányért (D) és a kosarat (F) ajánlatos kézzel átmosni. Használjon közönséges mosogatószeret és puha, nem súroló szivacsot. - A kosárban lévő ételmaradékok felpuhítására forró vízzel tölts meg azokat. Adjon hozzá néhány csepp mosogatószeret. Hagyja hatni 10 percig. Mossa le és szárítsa meg.


SELEJTEZÉS A készülék üzemén kívül helyezésekor húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Különítse el a készülék felépítéséhez használt különféle anyagokat, és ártalmatlanítsa azokat összetételüknek és a felhasználás országában hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.

HIBAELHÁRÍTÁS


Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem működik.	A készülék nincs bedugva a konnektorba.	Dugja be a kábelt egy földelt konnektorba.
	Az időzítő nincs beállítva.	Nyomja meg a sütési idő beállító gombot (⏰) és állítsa be a kívánt főzési időt.
	A kosár nem volt megfelelően behelyezve.	Helyezze be megfelelően a kosarat a sütőtérbe. A helyes behelyezéskor egy kattanást hall (7. ábra).
Az étel nem sül át.	Az összetevők mennyisége túl nagy a kosárban.	Tegyen kevesebb hozzávalót a kosárba. Kis mennyiségű ételt könnyebb egyenletesen elkészíteni.
	A beállított hőmérséklet is alacsony.	Nyomja meg a főzési hőmérséklet beállító gombot (🌡️), és állítson be magasabb főzési hőmérsékletet. Lásd a receptkönyvet.
	A kiválasztott főzési idő túl rövid.	Nyomja meg a főzési idő beállító gombot (⏰), és állítson be hosszabb sütési időt. Lásd a receptkönyvet.
Az étel nem sül egyenletesen.	Néhány összetevőt többször meg kell keverni főzés közben.	Az étel tetején és közepén lévő hozzávalókat sütés közben meg kell keverni.
A sült burgonya nem ropogós.	Olyan burgonyát használ, amelyet hagyományos módon kell sütni.	Használjon légsütőben süthető burgonyát, vagy a darabokat kenje meg olajjal.
		Helyezze be a tapadásmentes lemezt a kosárba az étel ropogósságának fokozására.

A kosarat nem lehet teljesen behelyezni a sütőtérbe.	Az összetevők mennyisége túl nagy a kosárban.	Tegyen kevesebb hozzávalót a kosárba. Kis mennyiségű ételt könnyebb egyenletesen elkészíteni.
	A kosarat nem megfelelően helyezték be a sütőtérbe.	Helyezze be megfelelően a kosarat a sütőtérbe. A helyes illesztés egy „kattintással” történik (7. ábra).

Fehér füst jön ki a készülékből.	Az összetevők, amiket használ, zsírosabbak.	Zsírosabb összetevők sütésekor több olajlerakódás képződik a kosárban. Az olaj több fehér füstöt termel főzés közben. Ez nincs hatással sem az összetevők elkészítésére, sem a készülékre.
	A kosárban az előző sütésből származó zsírmaradványok vannak.	A fehér füstöt a kosárban lévő zsír vagy olaj felmelegedése okozza. Használat után alaposan tisztítsa meg a kosarat.
A hasábra vágott friss burgonya nem sül át egyenletesen.	A felhasznált burgonya típusa sütésre nem alkalmas.	Használjon friss burgonyát, és ügyeljen arra, hogy főzés közben keverje össze.
	Mossa meg és szárítsa meg a burgonyát mielőtt megsüti őket.	Mossa meg a burgonyát, és távolítsa el burgonyára rakódott keményítőt.
A hasábra vágott friss burgonya nem ropogós, ha kiveszem a sütőből.	A sült burgonya ropogóssága a burgonyában lévő víz mennyiségétől és az olaj mennyiségétől függ.	Az olaj hozzáadása előtt feltétlenül szárítsa le a vizet a burgonya külső részéről.
		A burgonyát vágja kisebb kockákra, hogy ropogósabb legyen.
		Adjon hozzá még egy kis olajat, hogy ropogósabb legyen. Helyezze be a tapadásmentes lemezt a kosárba az étel ropogósságának fokozására.

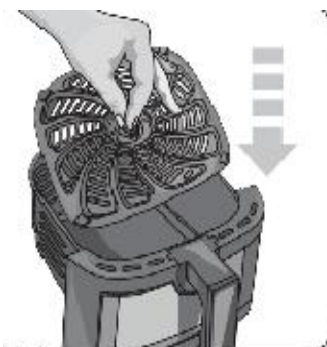


3. ábra

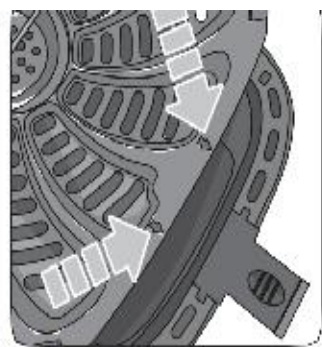

4. ábra




5. ábra

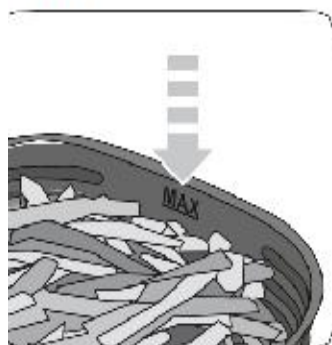

6. ábra



7. ábra

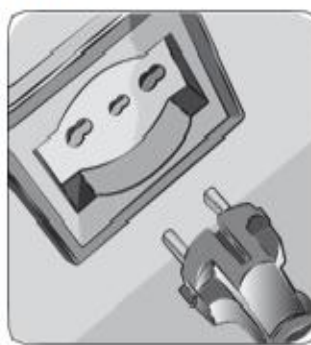

8. ábra



9. ábra



10. ábra



11. ábra