


Ariete

EAC



Vízforraló
Kettle
Bollitore
Bouilloire

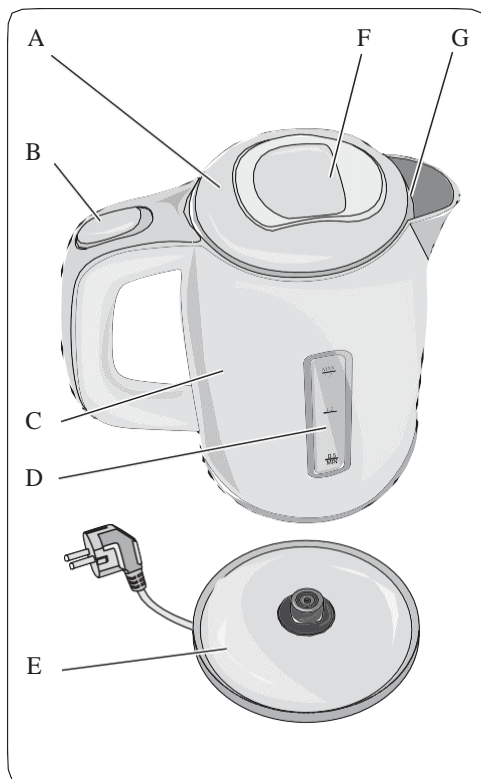

AZ ÚTMUTATÓ TARTALMA

A készüléket a jelenleg érvényben lévő Európai Szabályzásnak megfelelően gyártották annak érdekében, hogy használóját megóvják minden lehetséges veszélytől. Még ha Ön ismeri is a készüléket, kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót. A készüléket a balesetek és veszélyes helyzetek elkerülése érdekében csak arra a célra használja, amire azt gyártották. A továbbiakban is legyen kéznél ez a használati utasítás. Amennyiben Ön mások rendelkezésére bocsátja a készülékét, ne felejtse el ezt a kiadványt is hozzáférhetővé tenni.

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS

A készüléket csak vízforralásra használja. A gyártó az ettől eltérő felhasználást tiltja, és a nem megfelelő használatból eredő bármilyen hibáért, balesetért semmilyen felelősséget nem vállal. A nem megfelelő használat semmissé teszi a vevő bármilyen kárigényét.

ÉGÉSI SÉRÜLÉS VESZÉLY

- Soha ne töltsön a készülékbe a maximálisan javasolt adagnál több vizet; a forrásban lévő víz kifröccsenhet.
- A víz, a kancsó és az alapgép teakészítés közben nagyon forró. Ne érintse a gépet és a kancsó üveg részeit a készülék működése közben, és kikapcsolás után még néhány percig.
- Mindig zárja le a kancsó fedelét mielőtt bekapcsolja a gépet.
- **FIGYELEM:** ne vegye le a fedelet, amíg a víz forrásban van.
- A kancsót a fogójánál fogva emelje.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

FIGYELMESEN OLVASSA EL A KÖVETKEZŐ SZABÁLYOKAT:

- Ezt a készüléket kizárólag háztartási célokra terveztük, illetve annak megfelelő felhasználásra, mint:
 - üzletek, irodák és egyéb hivatali környezetek főzésre kialakított helységei számára;
 - gazdasági helységek;
 - hostelek, motelek vendégei számára;
- A helytelen, illetve az útmutatóban leírt felhasználástól eltérő használatból eredő károkért nem vállalunk felelősséget.
- Javasoljuk, hogy tartsa meg az eredeti csomagolást, mert az ingyenes javítással megbízott szerviz nem vállal felelősséget a helytelen csomagolásban visszaküldött áruk szállítás közben történt sérüléséért.
- A gyártó által nem mellékelte és nem elfogadott alkatrészek használata tűzveszélyt, áramütést illetve egyéb sérülést okozhat.
- A készüléket 8 évnél fiatalabb gyermekek, valamint olyan személyek, akik csökkent fizikai, idegrendszeri vagy szellemi állapotban vannak, csak felelős személy felügyelete mellett használhatják, vagy ha előzetesen megkaptak és megértettek minden, a használatról és a használat veszélyeivel kapcsolatos információt.
- **A készülék megfelel az 27/10/2004 sz. Rendelet (EC) 1935/2004 sz. bekezdésében foglalt, az étellel érintkező anyagokra vonatkozó előírásainak.**
- A készülék tisztítását és karbantartását 8 évnél idősebb gyermekek felügyelete mellett elvégezhetik.
- A készüléket és a kábelt ne tartsa olyan helyen, ahol 8 évnél fiatalabb gyermekek hozzáférhetnek.
- **Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel, vagy annak alkatrészeivel.**
- A készülék csomagolását ne hagyja gyermekek által hozzáférhető helyen, veszélyes lehet.
- Ha úgy dönt, hogy a készüléket leselejtezi, azt javasoljuk, hogy ártalmatlanítsa a kábel levágásával. Szintén javasolt az összes lehetséges veszélyt hordozó alkatrész ártalmatlanítása, beleértve a kábelt is. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel, vagy annak alkatrészeivel.

- Használat után, vagy tisztítás, karbantartás előtt húzza ki a készüléket a hálózati aljzatról.
- Mielőtt vizet tölt a kancsóba, mindig kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a konnektorból. A víz mennyisége ne haladja meg a "MAX" jelölést.



- Ne merítse a készüléket, vagy annak alkatrészeit vízbe, vagy más folyadékba.
- Az áram alatt lévő forraló alkatrészei ne érintkezzenek vízzel, rövidzárlatot, vagy áramütést okozhat.
- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül működés közben.
- A készüléket stabil, vízszintes felületen használja és tárolja.
- A készüléket ne használja, ha leejtette, ha látható jele van bármilyen sérülésnek, vagy szivárog belőle a víz.
- Ne használja a készüléket, ha a kábel, az aljzat, vagy maga a gép hibás.
- A balesetek megelőzése érdekében minden javítást, beleértve a kábel cseréjét is csak a gyártó által felhatalmazott szerviz, vagy megfelelően képzett szakember végezzen.
- A készüléket mindig jól megvilágított helyen használja, ahol a hálózati aljzat is könnyen elérhető.
- **FIGYELEM:** ne működtesse a készüléket ferde felületen.
- **FIGYELEM:** mielőtt a kancsót leemeli, győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva és ki van húzva a konnektorból.
- A készüléket ne emelje fel a kábelnél fogva, mindig használja a fogót.
- Csak a mellékelt tápegységet használja, tartsa azt tisztán és szárazon.
- Soha ne töltse a készüléket a maximálisnak jelölt szint fölé; a forrásban lévő víz kifröccsenhet.
- Győződjön meg róla, hogy a fedél a kancsón van, mielőtt bekapcsolja a készüléket.
- Ne működtesse a gépet víz nélkül.
- A kábel nem érintkezhet a készülék forró alkatrészeivel.
- A készülék nem működtethető külső időzítővel, vagy távirányítóval.
- Ne érintse meg a forró alkatrészeket. Használjon edényfogó kesztyűt.
- Ne használjon szénsavval dúsított vizet.
- Ne használja a készüléket szabad téren.
- Ne tegye a készüléket gáztűzhelyre vagy elektromos tűzhelyre, illetve azok közelébe.
- Ne tegye ki a készüléket az időjárás elemeinek (eső, nap, stb.)
- Miután a készüléket kihúzta a konnektorból és a forró alkatrészek lehűltek, tisztítsa meg a gépet enyhén benedvesített, puha ruhával, néhány csepp enyhe tisztítószerezrel (soha ne használjon oldószereket, amelyek károsítják a műanyag alkatrészeket).



Hogy a készülék megfelelő módon történő elhelyezése a 2012/19 / EK európai irányelv szerint történjen, kérjük, olvassa el a mellékelt tájékoztatót.

NE DOBJA EL EZT A HASZNÁLATI UTASÍTÁST

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

A - Fedél

B - ON/OFF gomb

C - Kanna

D - Vízszint jelző

E - Tápegység

F – Fedélnyitó fogó

G – Vízkő szűrő

H - Kábeltartó

HASZNÁLAT ELŐTT

A készülék beüzemelése

Mielőtt csatlakoztatja a készüléket a hálózatba, kérjük ellenőrizze, hogy a készülék adattábláján megjelölt feszültség megegyezik-e a hálózati feszültséggel. Állítsa a készüléket stabil, vízszintes felületre.

Warning!

Ne tegye a készüléket vagy a kábelt gáztűzhelyre, elektromos tűzhelyre, vagy azok közelébe amikor működésben vannak. Ne tegye a készüléket mikrohullámú sütő közelébe.

Ügyeljen arra, hogy a kábel ne lógjon túl az asztal, vagy a felület szélén. Győződjön meg arról, hogy a gyermekek nem érhetik el a kábelt, és nem ránthatják le a készüléket.

Amennyiben a kábel túlságosan hosszú, tekerje körbe a tápegységen lévő kábeltartón (2. ábra). A kábel nem érintkezhet a készülék forró alkatrészeivel.

Mindig úgy helyezze el a készüléket, hogy gyermekek ne érhessenek a forró alkatrészekhez.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Figyelem!

Amikor vizet tölt a kannába, vagy kiönti azt, vegye le a kannát a tápegységről.

Mielőtt a forralót csatlakoztatja a hálózati aljzatba, győződjön meg arról, hogy az ON/OFF kapcsoló „OFF” állásban van.

Ne használja a készüléket víz nélkül.

Amikor első alkalommal használja a készüléket, forralja fel a vizet. Ürítse ki a kannát. Ismétlje meg a műveletet két vagy három alkalommal.

Húzza a fogantyút (F) felfelé, és nyissa ki a fedelet. Töltse meg a kannát hideg csapvízzel, a kívánt szintig.

A víz szintje ne lépje túl a MAX jelzést.

Zárja a fedelet. Illessze a kannát a tápegységre (E).

1. Csatlakoztassa a készüléket földelt hálózati aljzatba..
2. Nyomja meg az ON/OFF kapcsolót (B).
3. Amikor a víz forni kezd, a készülék automatikusan kikapcsol.

Figyelem!

Ne nyissa ki a fedelet, amikor a víz forr. A kifröccsenő víz égési sérülést okozhat.

4. Emelje le a kannát a tápegységről és öntse ki a vizet.
5. Minden használat után öntse ki a kannában maradt vizet. Ha újra vizet akar forralni, várjon néhány percig, amíg az üres használat védelem kikapcsol.

A kanna alján megjelenő néhány vízcsepp normális jelenség: csak lecsapódás.

A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA

Figyelem!

Minden, az alábbiakban leírt tisztítási műveletet a készülék kikapcsolt állapotában végezze, és a kábelt mindig húzza ki a hálózati aljzataból.

A rendszeresen végzett karbantartás és tisztítás megnöveli a készülék élettartamát.

Soha ne mossa az alkatrészeket mosogatógépbén. Ne használjon a tisztításukhoz erős vízugarat.

A tisztítást csak akkor végezze, ha a készülék már teljesen kihűlt.

A KANNA ÉS A TÁPEGYSÉG TISZTÍTÁSA

Figyelem!

Ne tegye a készüléket mosogatógépbe.

Tisztítsa puha, nedves ruhával, majd alaposan törölje szárazra.

VÍZKŐOLDÁS

A jó karbantartás és a rendszeres tisztítás hosszú ideig megőrzi a készülék hatékony működési képességét, és jelentősen korlátozza a készülék belsejében keletkező lerakódások kockázatát. Ha azonban a vízforraló nem működik megfelelően a kemény, magas kalciumtartalmú víz gyakori használatának eredményeként, a működés hatékonysága érdekében javasoljuk, hogy távolítsa el a lerakódásokat. Ebből a célból csak az Ariete citromsav alapú vízkőoldó termékeit (NOCAL) használja. A terméket megtalálja az Ariete műszaki szolgáltató központjában. Az Ariete semmilyen felelősséget nem vállal a kémiai adalékokat tartalmazó, ezért nem megfelelő termékek használatából eredő károkért.

A KÉSZÜLÉK LESZERELÉSE

Amennyiben a készüléket selejtezni akarja, elektromosan ártalmatlanítania kell. Kérjük, hogy vágja le a készülékről a tápkábelt.

A selejtezés során el kell különítenie a berendezés gyártásánál használt különböző anyagokat, és be kell tartania az Ön országában hatályos törvényeket.