

Fontos biztonsági előírások

A használati útmutatót olvassa el a készülék használatára előtti!

Elektromos készülékek használatakor be kell tartani a szükséges óvintézkedéseket, amelyek magukba foglalják az alábbiakat:

1. Győződjön meg róla, hogy a készüléket feltüntetett feszültség megegyezik a hálózati feszültséggel.
2. Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha csatlakoztatva van a hálózathoz. Minden használat után húzza ki.
3. Ne tegye a készüléket forró helyre vagy a közelébe.
4. A készüléket mindig lapos, stabil helyen használja.
5. Ne tegye ki a készüléket az időjárás viszonyosságainak (eső, nap, stb.).
6. Ügyeljen rá, hogy a hálózati vezeték ne érintkezzen forró felülettel.
7. Ne engedje, hogy gyermekek, sokkenetű mentális vagy fizikai képességtől eltekintve, vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek használják a készüléket, hacsak nem felügyeli és eljuttatja instrukcióival őket egy, a biztonságukért felelős személy.
8. A gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
9. Soha ne tegye a készüléket és a hálózati vezetékét vízbe vagy más folyadékba. Mindig törölje tisztára egy nedves ruhával.
10. Mindig húzza ki a készüléket az elektromos hálózatról, mielőtt tartozékot szerel rá vagy le róla illetve tisztítás előtt.
11. A keze mindig legyen száraz, mielőtt hozzáér a készülékhez, a kapcsolóhoz vagy az elektromos vezetékekhez illetve csatlakozóhoz.
12. Ne érijen a mozgó részekhez!
13. Ne tegye a kezét az edénybe, ha a készülék csatlakozik az elektromos hálózathoz.
14. A pengék nagyon élesek óvatosan kezelje, sérülésveszély!
15. Ne működtesse a készüléket, ha tűres.
16. Ne használja a készüléket, ha a penge sérült.
17. Helyezze be a leturmixolni kívánt ételt az edénybe és tegye az edényt a készülékre, mielőtt csatlakoztatja az elektromos hálózathoz.
18. A készülék csak akkor működik, ha az edény a helyén van. Ha nem kapcsol be, vigye a készüléket a hivatalos Arniele szervizbe.
19. Ne az edény fogantyúját használja a turmixgép szállításához.
20. Várja meg, hogy a penge teljesen leálljon, mielőtt leveszi az edény tetejét.
21. A sérülések elkerülése érdekében ne érijen se kézzel se egyéb eszközzel a mozgó alkatrészekhez.
22. A vezetéket az aljzatról a csatlakozó megfogásával húzza ki, ne a vezetéknel fogva.
23. Ne használja a készüléket, ha a hálózati csatlakozó, vezeték vagy a készülék maga hibás vagy sérült. A készülék javítását csak az Arniele hivatalos szervize végezheti el.
24. Ha hosszabb idővel a készülék használatát meg kell feleltetnie a készülék teljesítményének, különben veszélyt jelent a környezetére és a felhasználóira. A nem megfelelő hosszabb idővel működési zavart okozhat.
25. Ne kockáztassa a készülék biztonságosságát azzal, hogy olyan tartozékot használ, amit a gyártó nem hagyott jóvá.
26. A készülék kizárólag otthoni felhasználásra készült, kereskedelmi és ipari felhasználásra tilos!
27. A készülék megfelel a 2006/95/EC és a 2004/108/EC irányelveknek
28. A készüléken végzett bármely módosítás, amely nem kifejezetten a gyártó kérésére történt, a készülék biztonságosságát kockáztatja és a jóállás elvesztését vonja maga után.
29. Ha a készüléket nem használja soha többé, bekapcsolásra alkalmatlanná kell tenni a hálózati vezeték levágásával. Ne feledje, hogy a készülék potenciálisan veszélyes részeit biztonságossá kell tenni, mert fenn áll a veszélye, hogy gyermeknek játéknak használják.
30. A csomagolást gyermekektől távol kell tartani, mert potenciális veszélyforrást jelentenek.

A használati útmutatót őrizze meg!

Praktikussága és professzionális kialakítása miatt a turmix pótolhatatlan konyhai felszerelés:

- Könnyen használható, köszönhetően a fedélben található töltőnyílásnak, ami lehetővé teszi összevont hozzáadását működés közben.
- Ideális a recept azonnali elkészítéséhez.
- Pótolhatatlan turmixok azonnali elkészítésekor.

A készülék részei

- A. Töltőnyílás kupak
- B. Fedél
- C. Edény
- D. Készülékház
- E. Pulzálás gomb
- F. Sebességválasztó

Használat

- A gyűmölcsöt és a jéget darabolja fel kis részekre és helyezze az edénybe. Vigyázzon, hogy ne lépje túl az edény maximum jelzését.
- Helyezze a fedélet az edényre, finoman a helyére nyomva.
- Zárja be a fedél közepén a töltőnyílást a kupakkal.
- Helyezze az edényt a készülékre és rögzítse az óra járásával ellentétben elfordítva.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
- Indítsa be a készüléket a sebességválasztó 1-2-jellel elfordítva. Az (E) gombbal pulzáló módba válthat.
- Ha a készülék nem indul, ellenőrizze, hogy az edény megfelelően illeszkedik-e. Ha az edény nincs féltartva vagy rosszul van a helyén, a készülék nem fog bekapcsolni.
- A készülék kikapcsolásához fordítsa a gombot „0” állásra.

Figyelem:

Az összetevőket az edénybe és az edényt a készülékre azelőtt rakja fel, hogy csatlakoztatja a készüléket az elektromos hálózathoz.

Soha ne vegye le a fedélet használat közben.

Mielőtt meleg folyadékot turmixol, mindig vegye le a töltőkupakot. Soha ne turmixoljon forró folyadékot.

Ne működtesse a készüléket egyhuzamban 30 másodpercnél tovább. Ideális használat a rövid pulzálási szakaszokkal történő működetés.

A spatulát tartsa a pengétől távol, nehogy kárt tegyen benne.

A készülék szétszerelése

- Húzza ki a készüléket az elektromos hálózatról és várja meg, hogy a penge teljesen leálljon, mielőtt leveszi az edényt a készülékről.
- Fordítsa el az edényt és emelje felfelé. Vegye le róla a fedélet.
- Öntse a keveréket egy pohárba.

Tisztítás

A készüléket szétszerelni szigorúan tilos. A készüléket tartsa tisztán. Ez garantálja a kiváló hatásfokot és a hosszú élettartamot.

- Az edény, a fedél és a kupak a mosogatógép felső polcán mosogathatók.
- A készülékhez enyhén nedves ruhával törölje le. Ne használjon súrolószereket.

- A pengét óvatosan tisztítsa.

Fontos!

Soha ne tegye a készülékhezát, a hálózati vezetékét és a csatlakozói vízbe vagy bármely egyéb folyadékba. Törölje le egy nedves ruhával.

A tartozékok eltávolítása vagy tisztítás előtt húzza ki a készüléket az elektromos hálózathól. A penge tisztításakor nagyon óvatosan kell lenni, mert nagyon éles!

Használati útmutató (561 Blendy (Metal) mixógép)

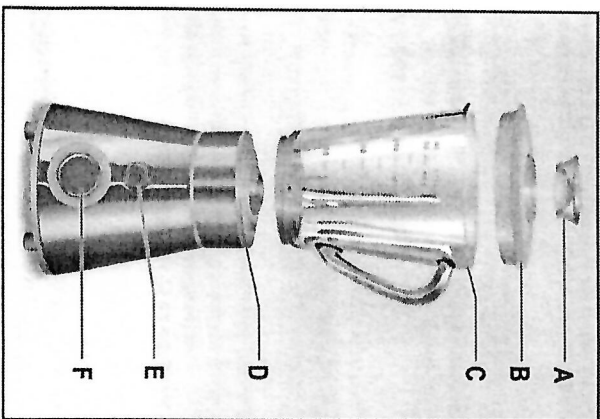


Fig. 1

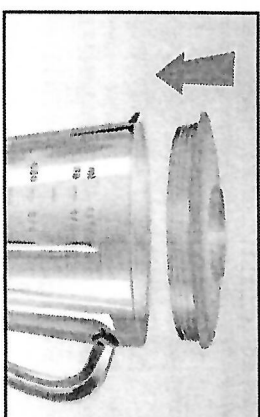


Fig. 2

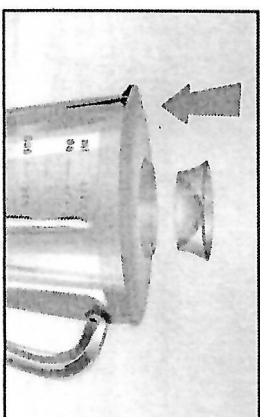


Fig. 3

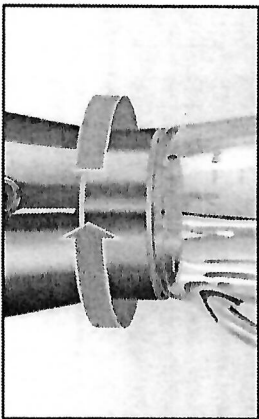


Fig. 4

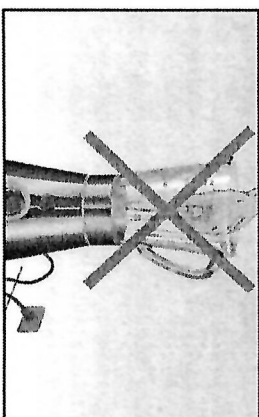


Fig. 5